



area tecnica

BUGNALL[®]


cimarelli[®]

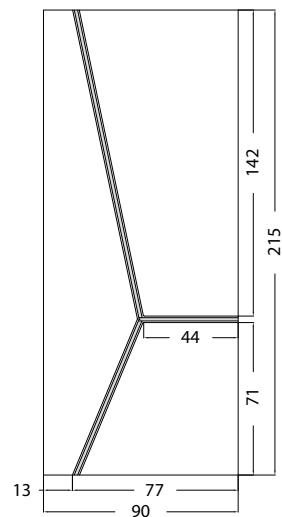


Art. 4320 DX

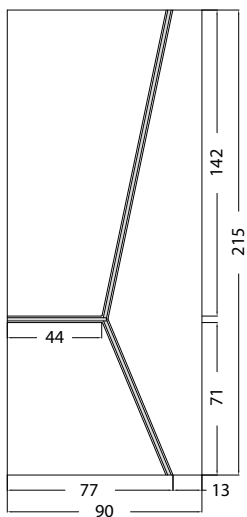


Art. 4320 SX

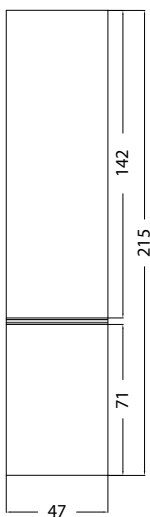


Art. 4321

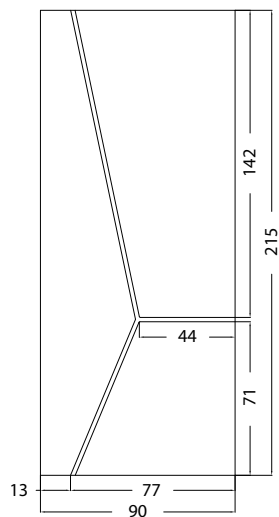


Art. 3320 DX

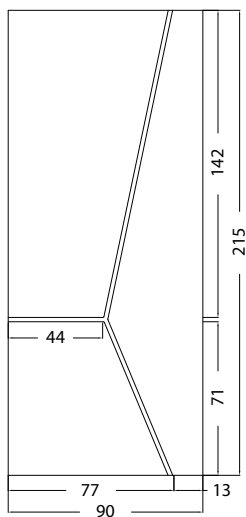


Art. 3320 SX

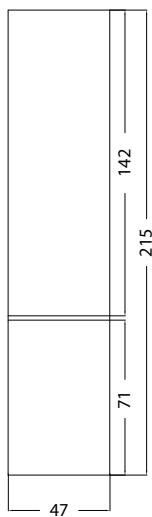


Art. 3321

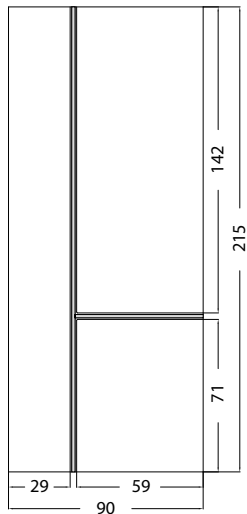


Art. 4330 DX

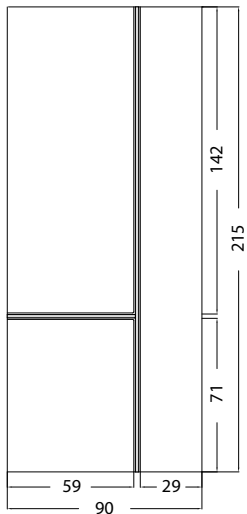


Art. 4330 SX

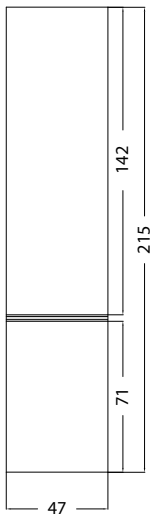


Art. 4321

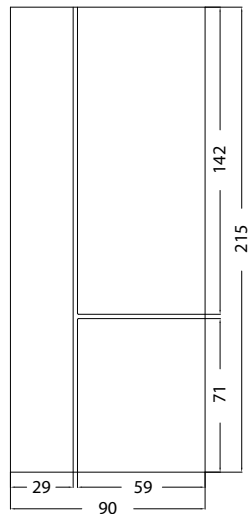


Art. 3330 DX

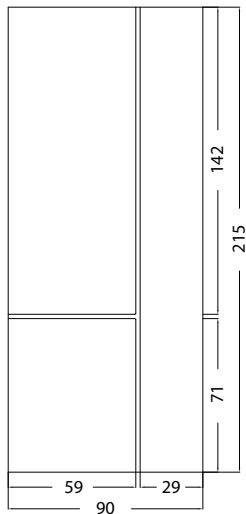


Art. 3330 SX

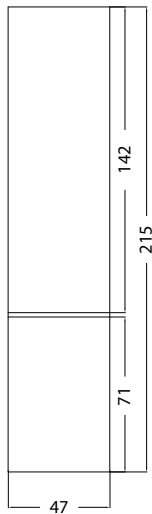


Art. 3321

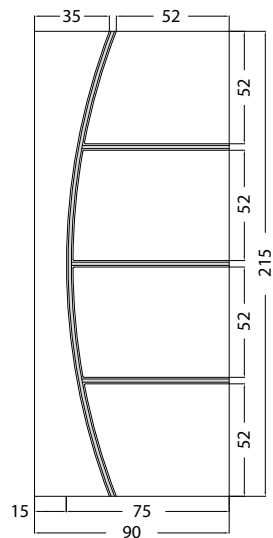


Art. 4140 DX

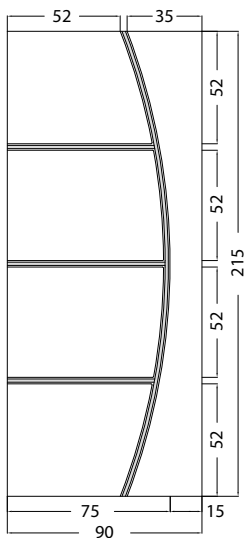


Art. 4140 SX

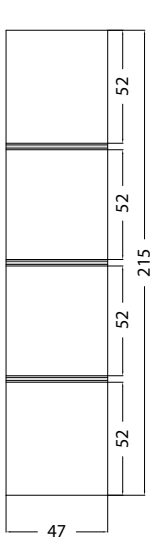


Art. 4131

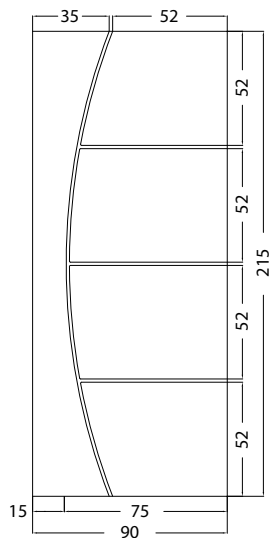


Art. 3090 DX

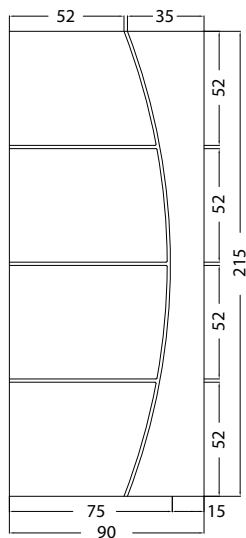


Art. 3090 SX

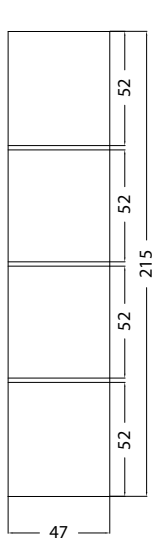


Art. 3081

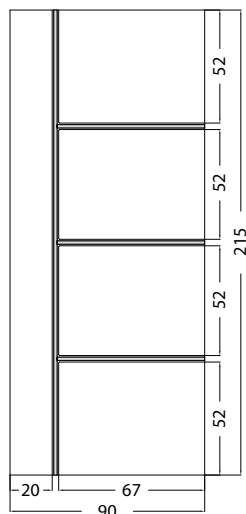


Art. 4130 DX

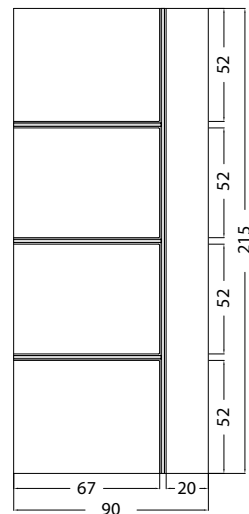


Art. 4130 SX

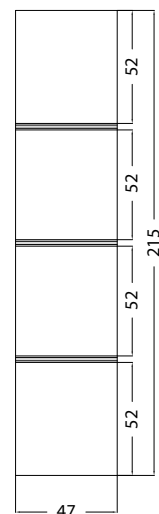


Art. 4131

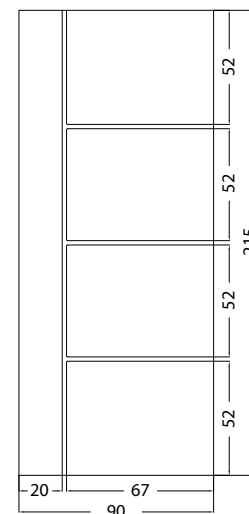


Art. 3080 DX

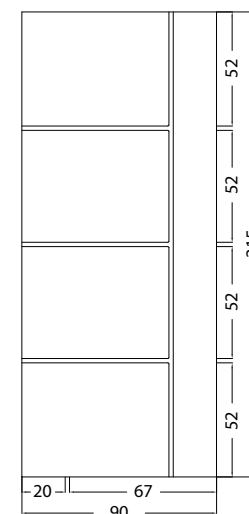


Art. 3080 SX

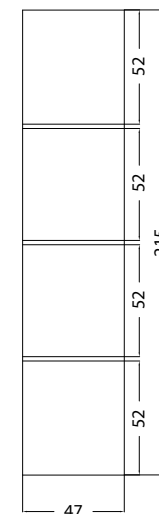


Art. 3081

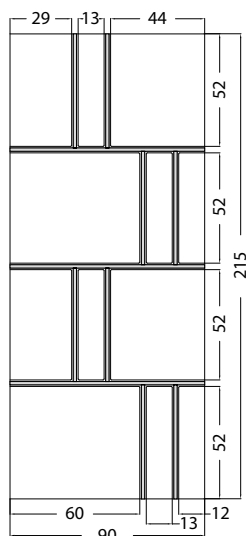


Art. 4390 DX

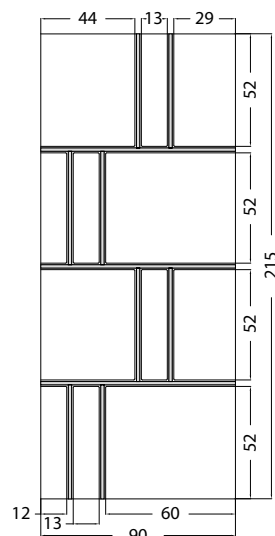


Art. 4390 SX

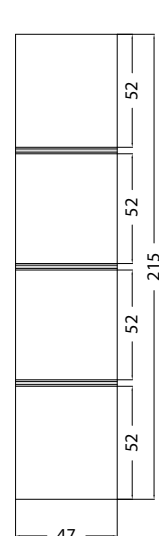


Art. 4131

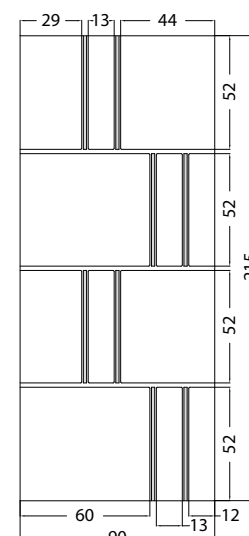


Art. 4395 DX

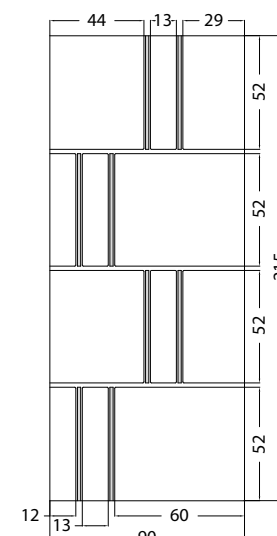


Art. 4395 SX

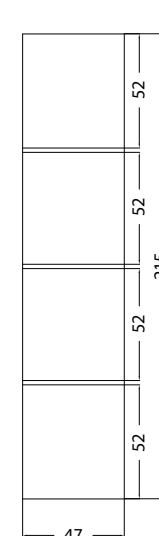


Art. 3111

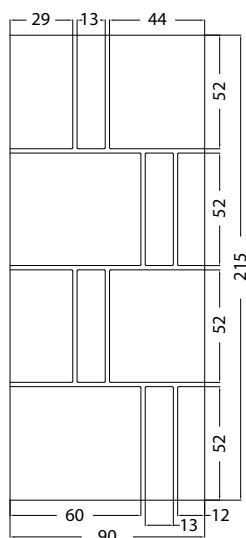


Art. 3390 DX

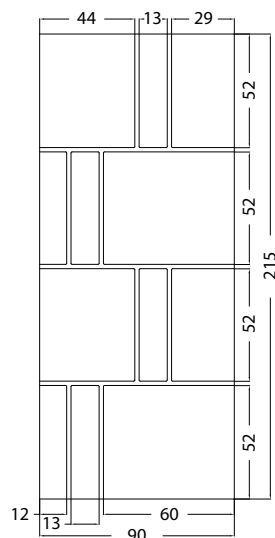


Art. 3390 SX

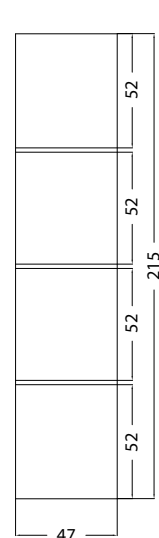


Art. 3111

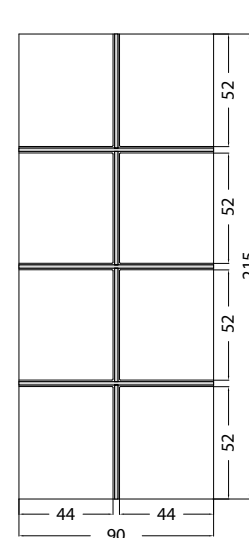


Art. 4160

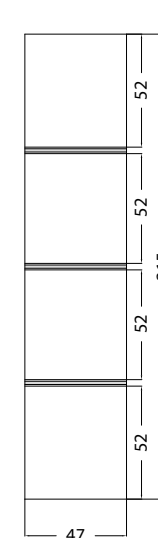


Art. 4131

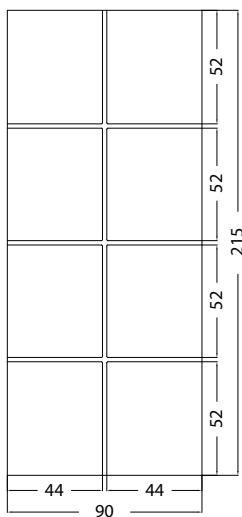


Art. 3110

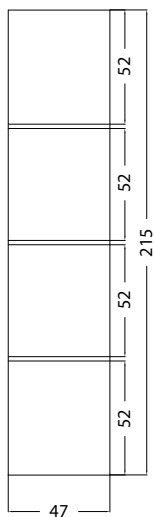


Art. 3111

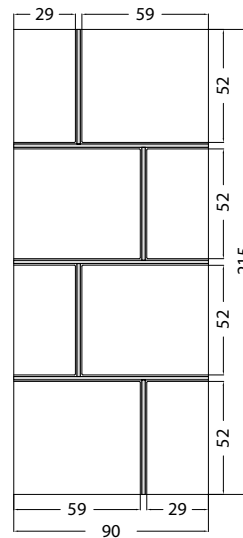


Art. 4400 DX

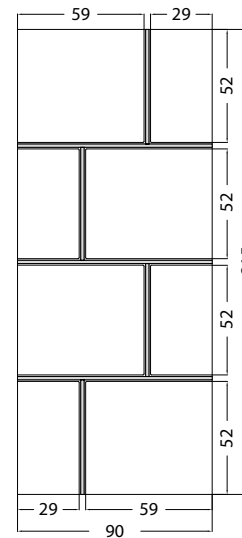


Art. 4400 SX

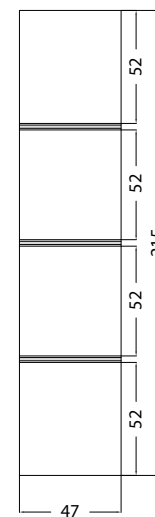


Art. 4131

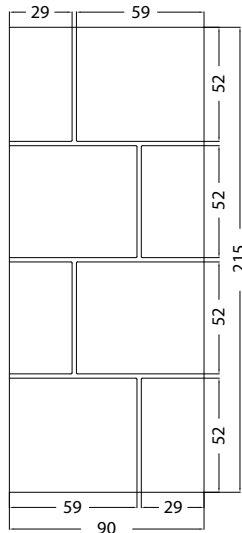


Art. 3400 DX

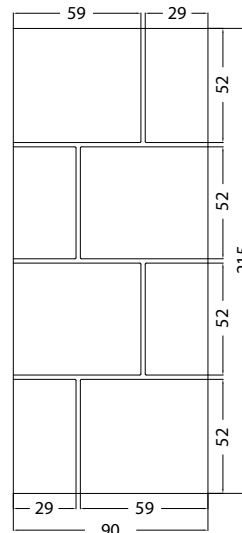


Art. 3400 SX

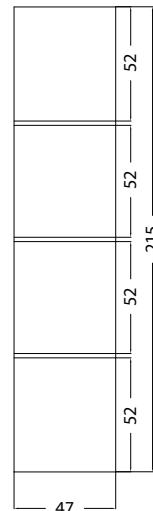


Art. 3111

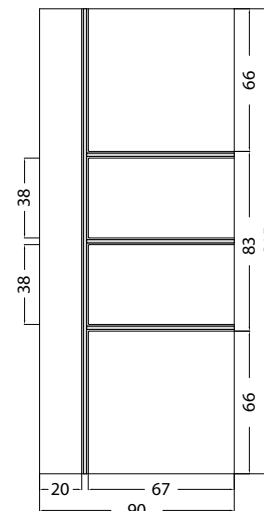


Art. 4410 DX

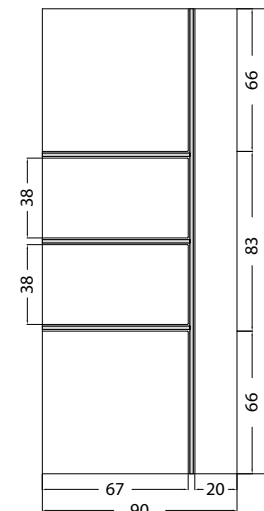


Art. 4410 SX

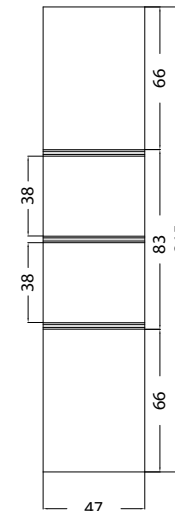


Art. 4411

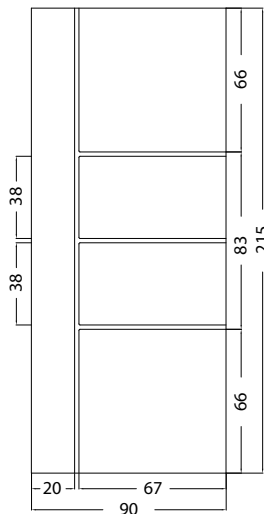


Art. 3410 DX

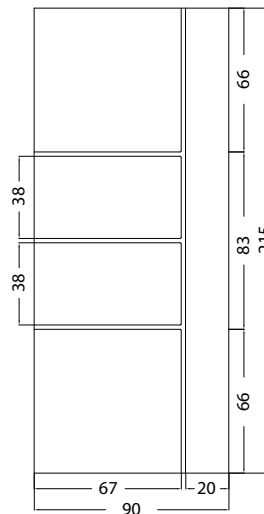


Art. 3410 SX

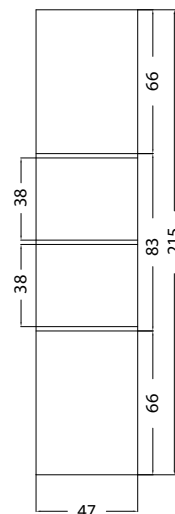


Art. 3411

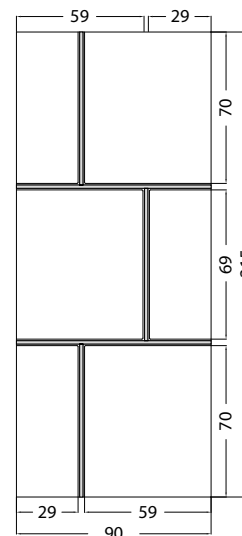


Art. 4360 DX

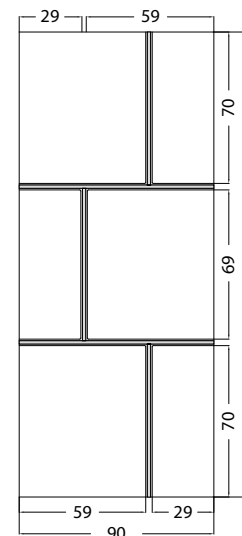


Art. 4360 SX

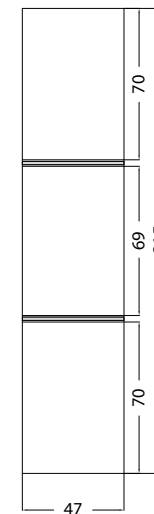


Art. 4361

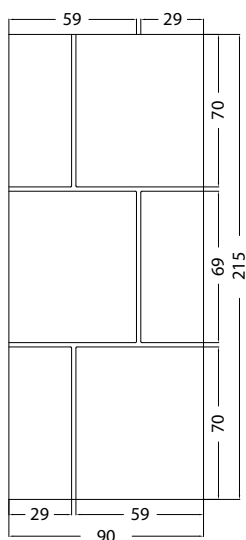


Art. 3360 DX

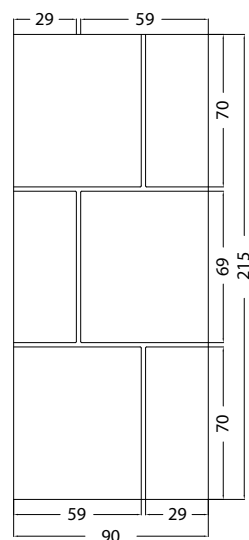


Art. 3360 SX

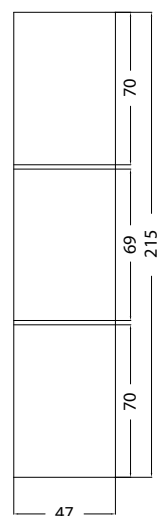


Art. 3361

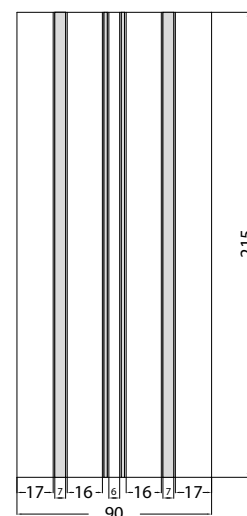

Art. 4610




Art. 4601

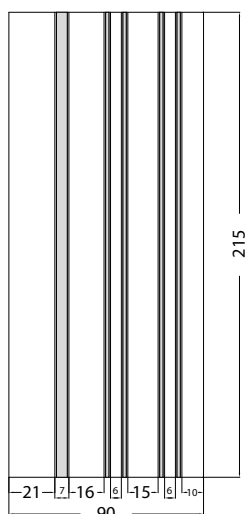


Art. 4600 DX




Art. 4600 SX




Art. 4601

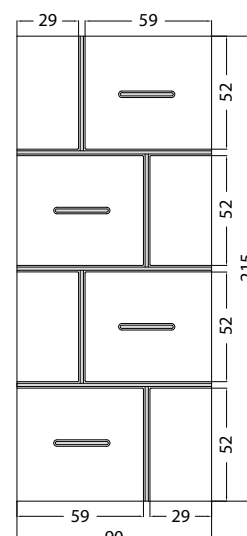


Art. 4380 DX

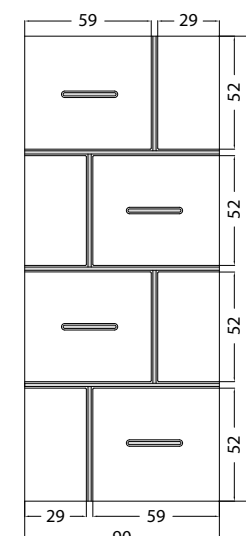


Art. 4380 SX

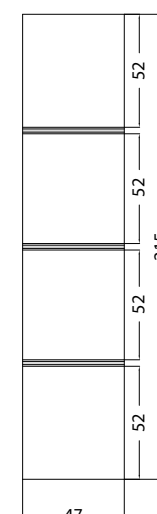


Art. 4131

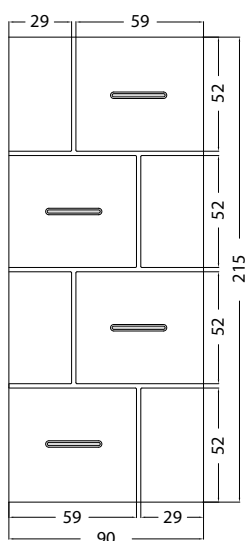


Art. 4385 DX

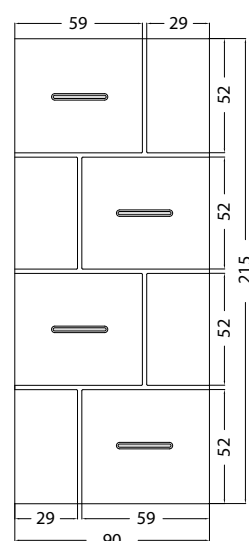


Art. 4385 SX

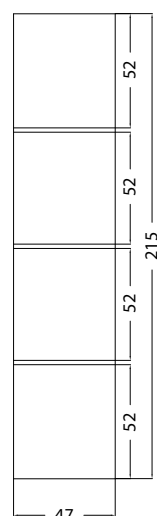


Art. 3111

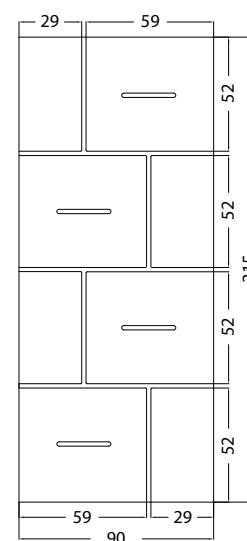


Art. 3380 DX

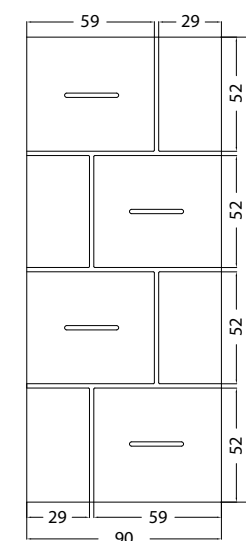


Art. 3380 SX

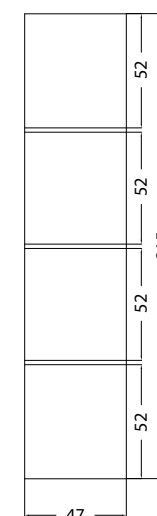


Art. 3111

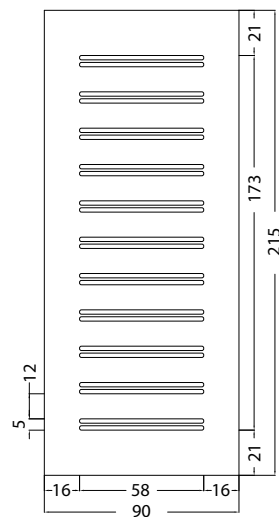


Art. 3030

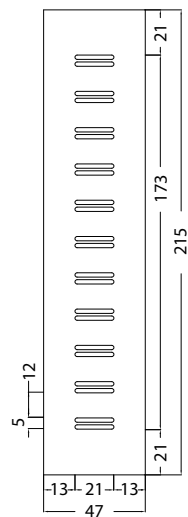


Art. 3031

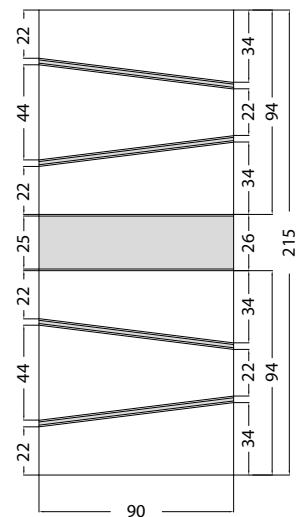


Art. 4460 DX

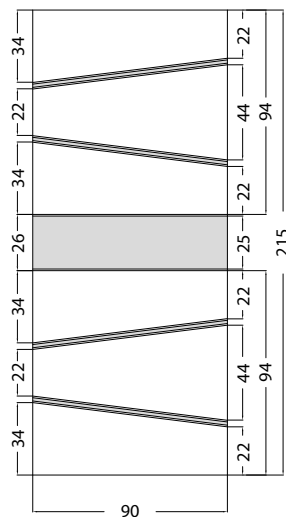


Art. 4460 SX

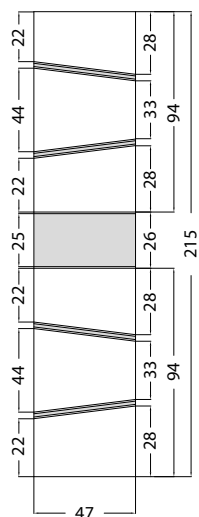


Art. 4461

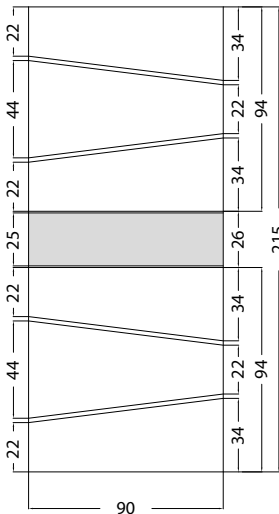


Art. 4465 DX

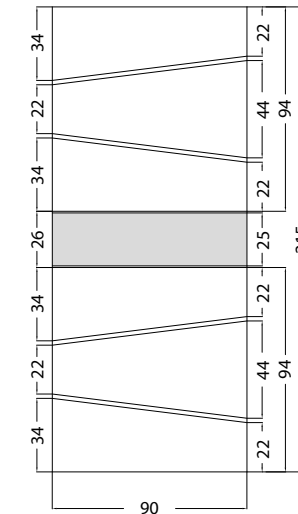


Art. 4465 SX

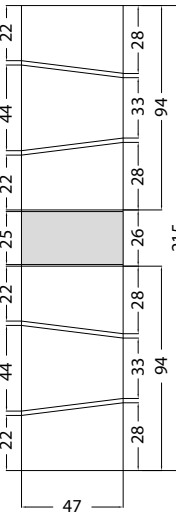


Art. 4466

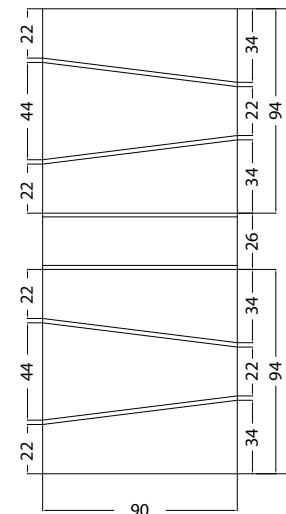


Art. 3460 DX

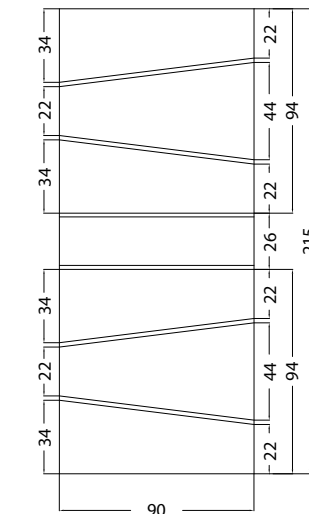


Art. 3460 SX

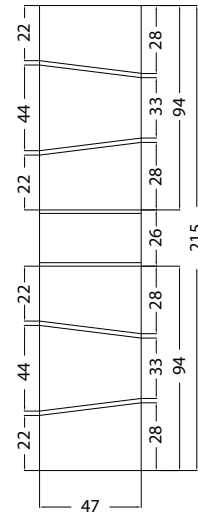


Art. 3461

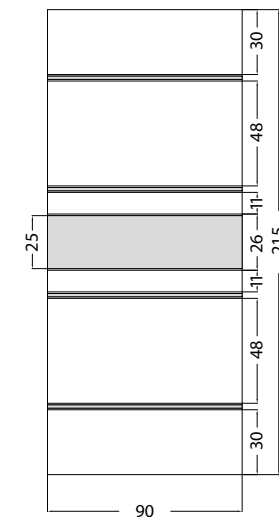


Art. 4470

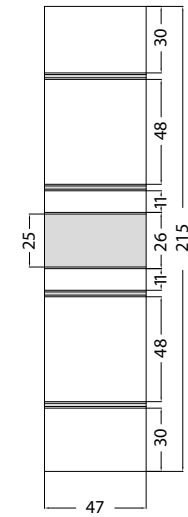


Art. 4471

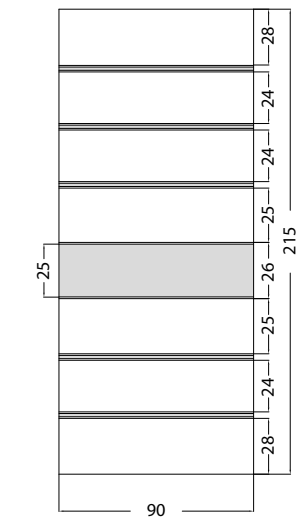


Art. 4480

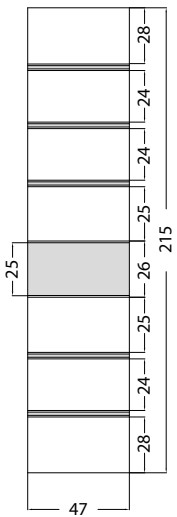


Art. 4481

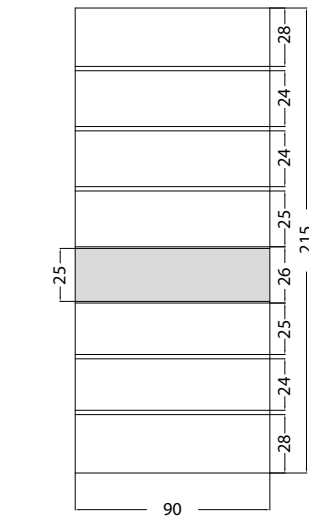


Art. 4120

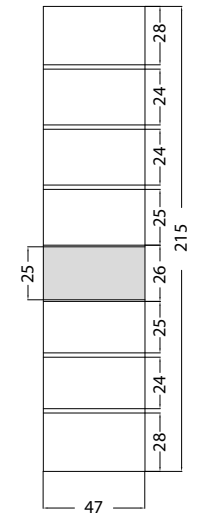


Art. 4121

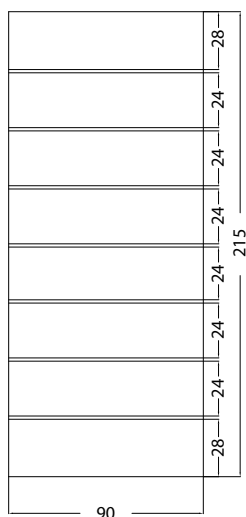


Art. 3280

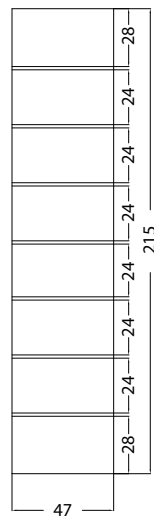


Art. 3281

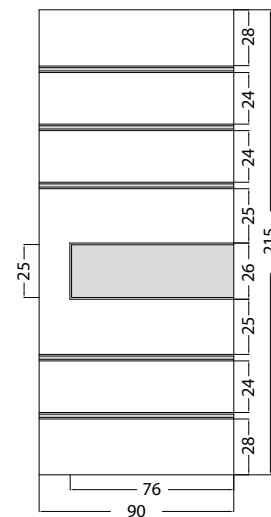


Art. 4490 DX

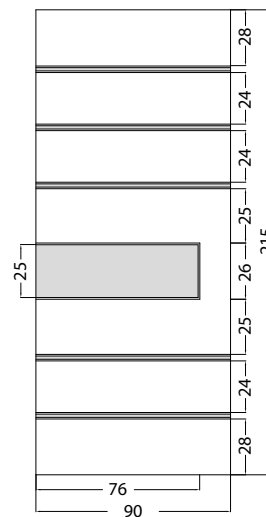


Art. 4490 SX

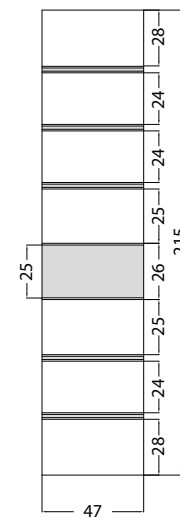


Art. 4481

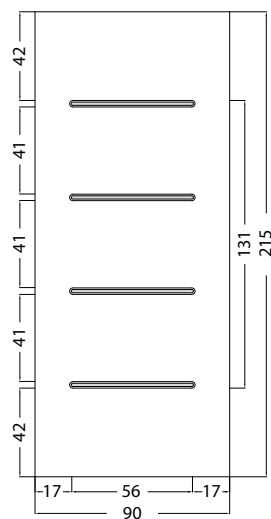


Art. 4010

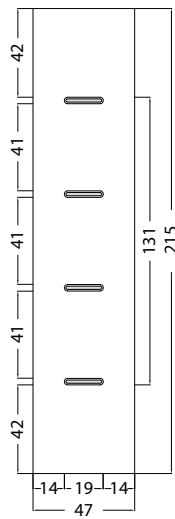


Art. 4011

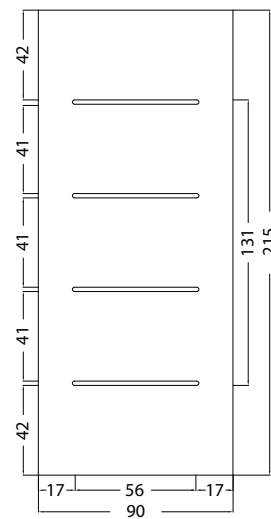


Art. 3220

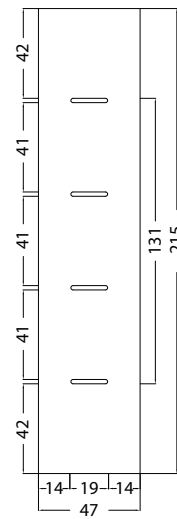


Art. 3221

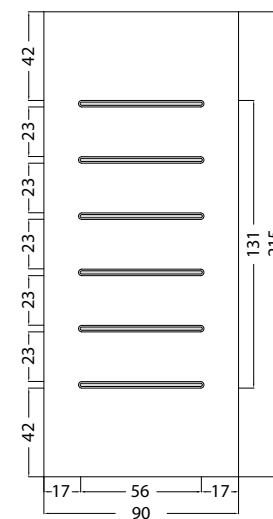


Art. 4570

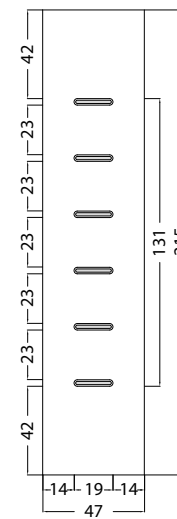


Art. 4571

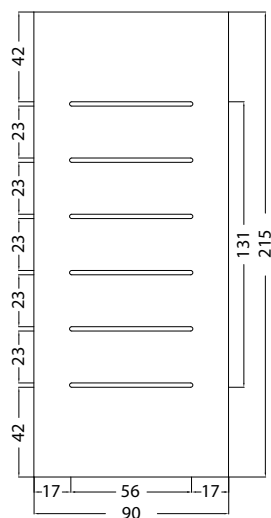


Art. 3570

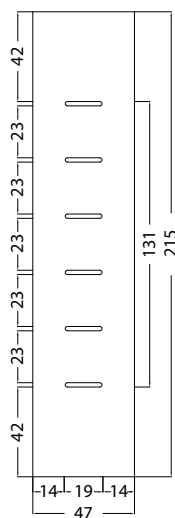


Art. 3571

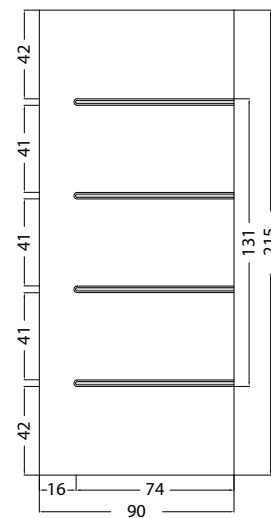

Art. 4110 DX

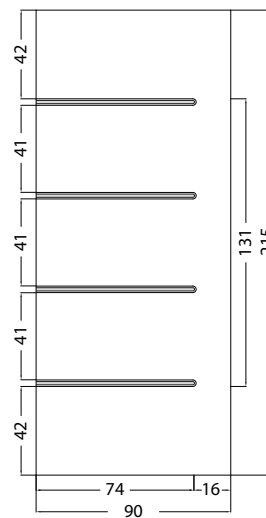


Art. 4110 SX

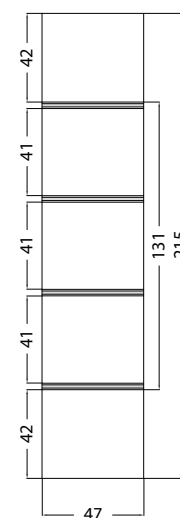


Art. 4111




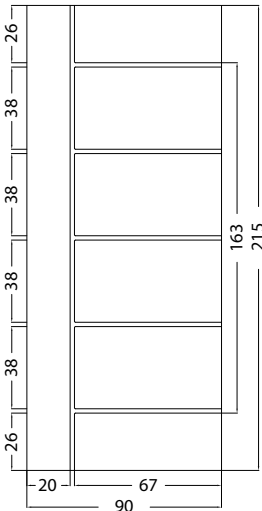


Art. 3430 DX

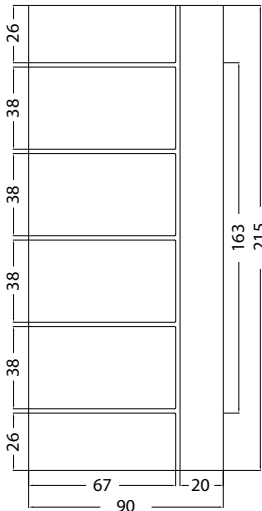


Art. 3430 SX

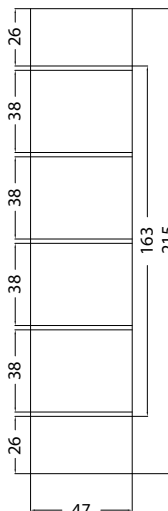


Art. 3431

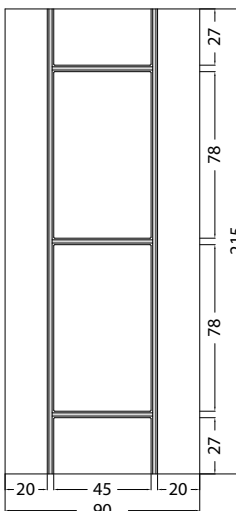


Art. 4440

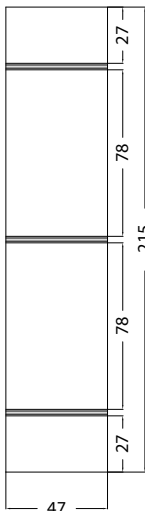


Art. 4421

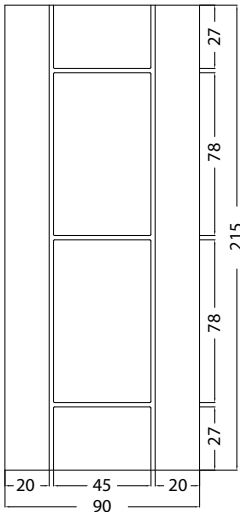


Art. 3440

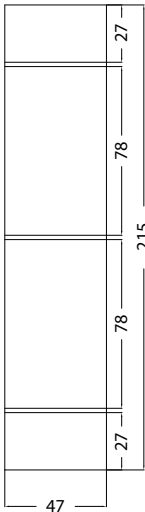


Art. 3421

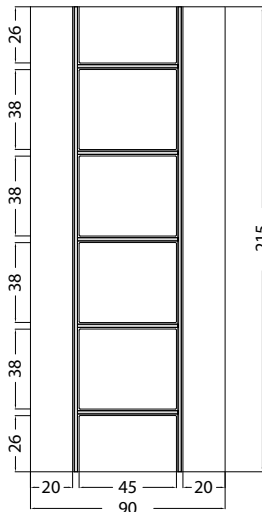


Art. 4450

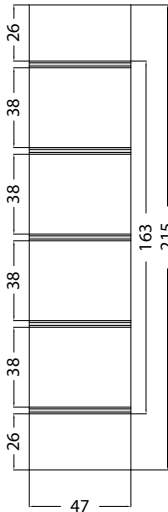


Art. 4431

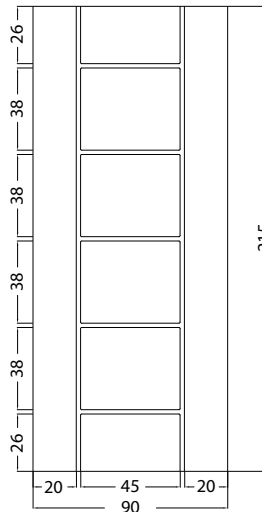


Art. 3450

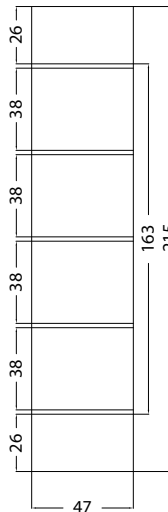


Art. 3431

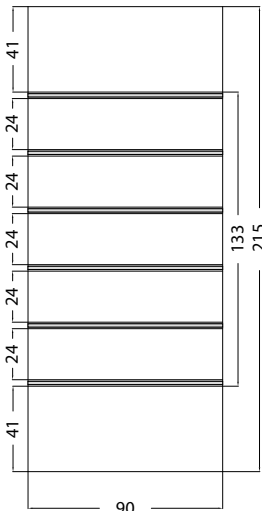


Art. 4540

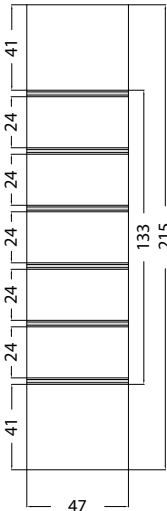


Art. 4541

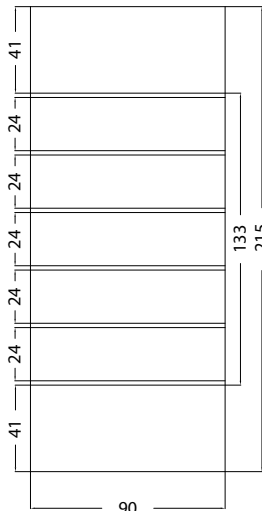


Art. 3540

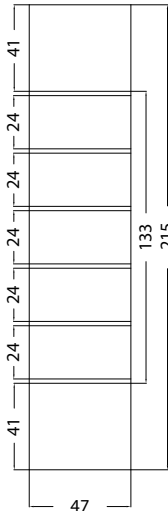


Art. 3541

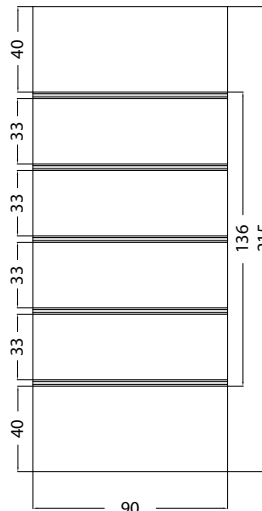


Art. 4550

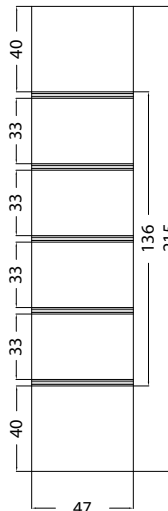


Art. 4551




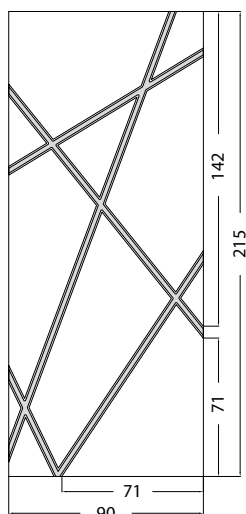


Art. 4620

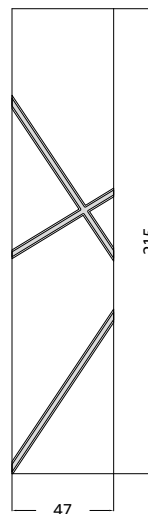


Art. 4621

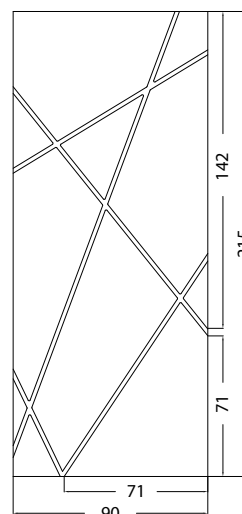

Art. 3620

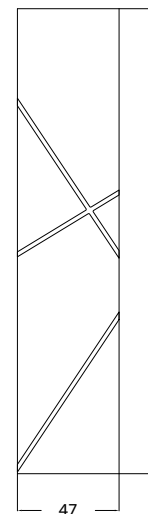


Art. 3621

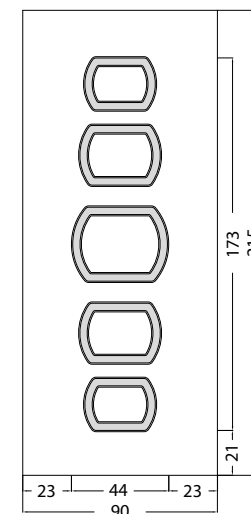


Art. 4030




Art. 4031

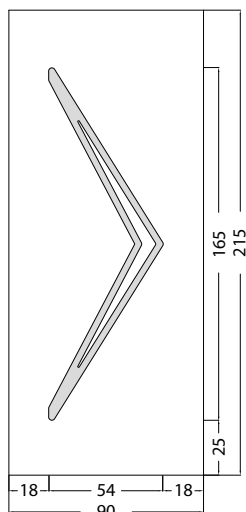


Art. 4050 DX

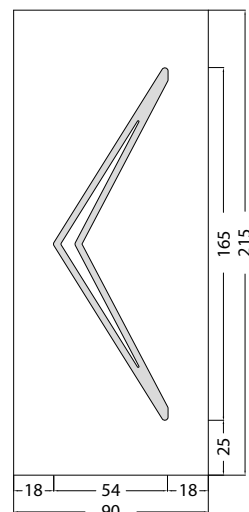


Art. 4050 SX

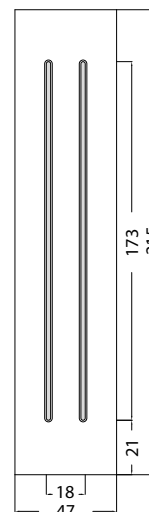


Art. 3741

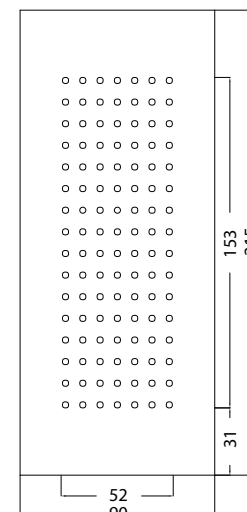


Art. 3130

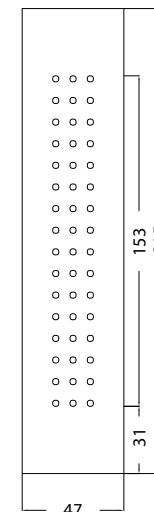


Art. 3131

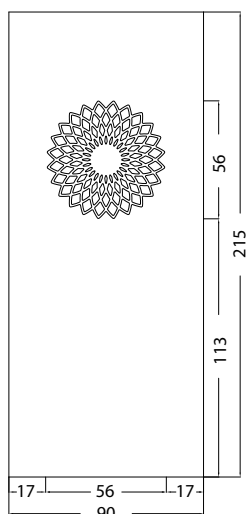


Art. 3150

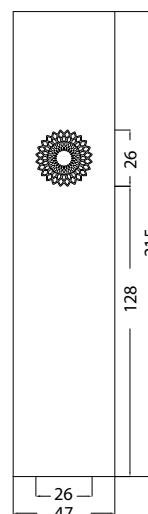


Art. 3151

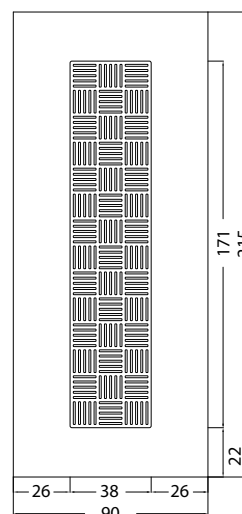


Art. 3160

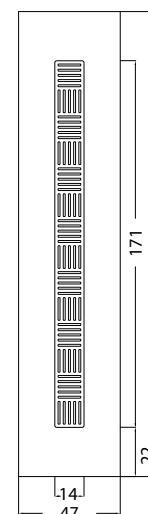


Art. 3161

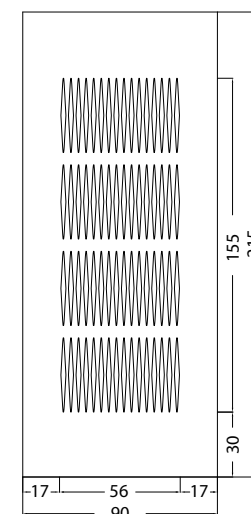


Art. 3190

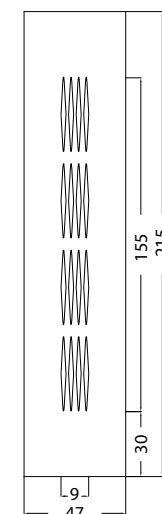


Art. 3191

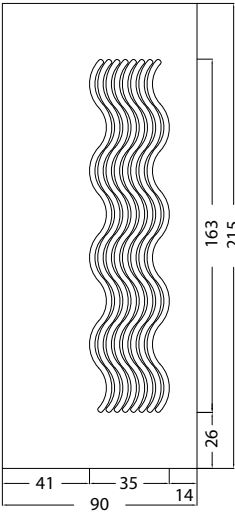


Art. 3180 DX

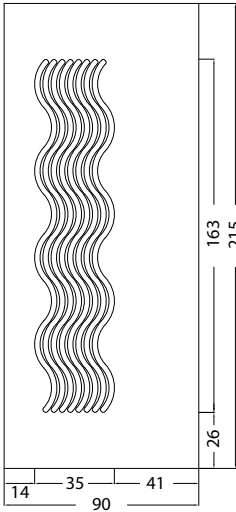


Art. 3180 SX

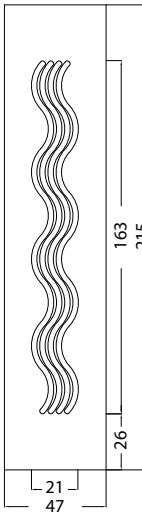


Art. 3181

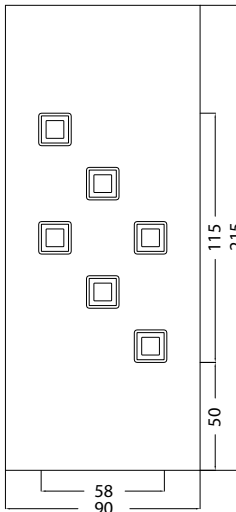


Art. 3010 DX

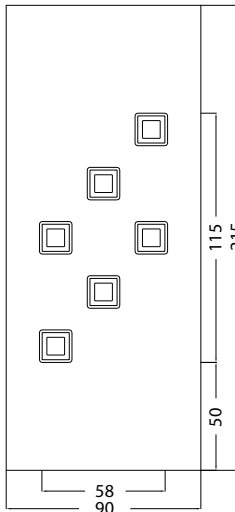


Art. 3010 SX

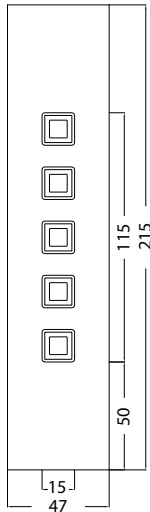


Art. 3011

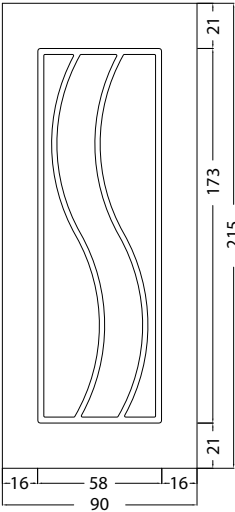


Art. 3070 DX

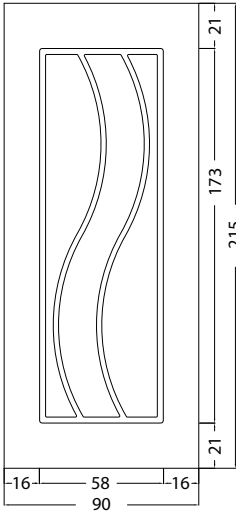


Art. 3070 SX

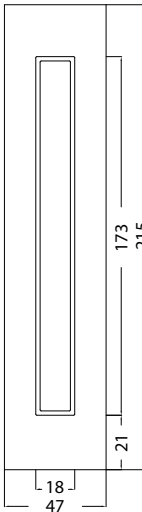

Art. 3152

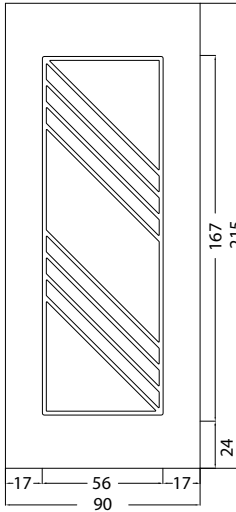


Art. 3060 DX

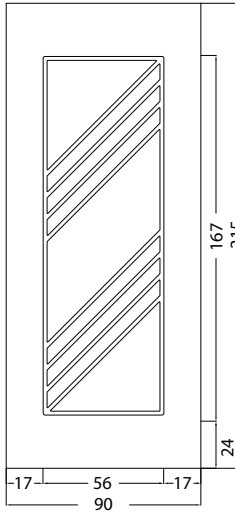


Art. 3060 SX




Art. 3061

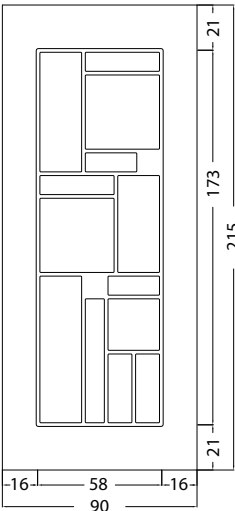


Art. 3100

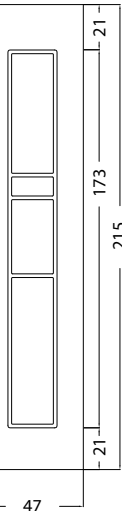


Art. 3101

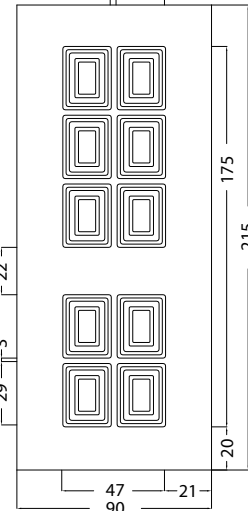


Art. 2012

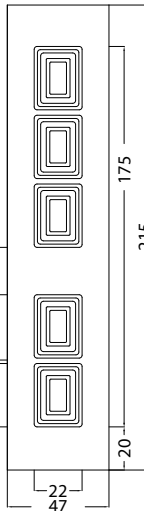


Art. 2013

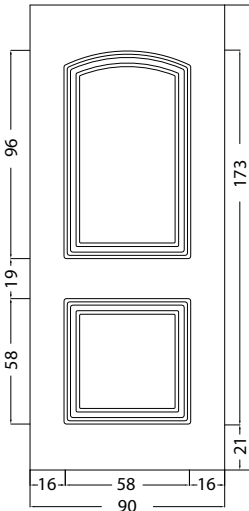


Art. 2180

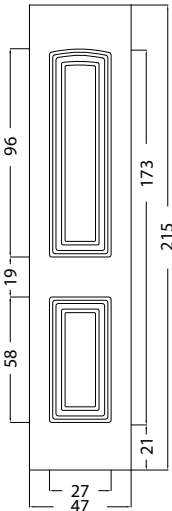


Art. 2183

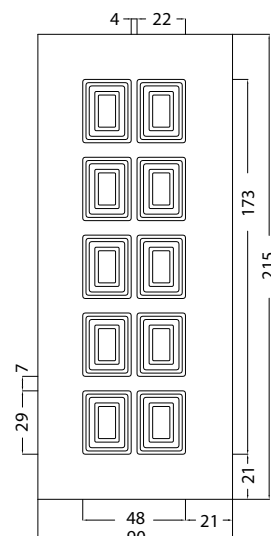


Art. 2010

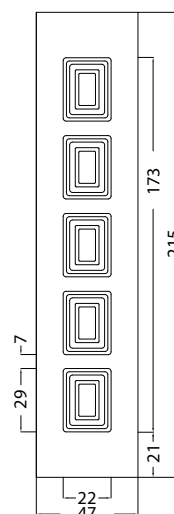


Art. 2011

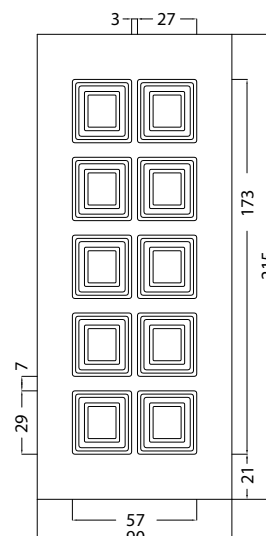


Art. 2020

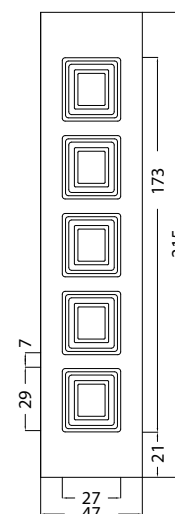


Art. 2021

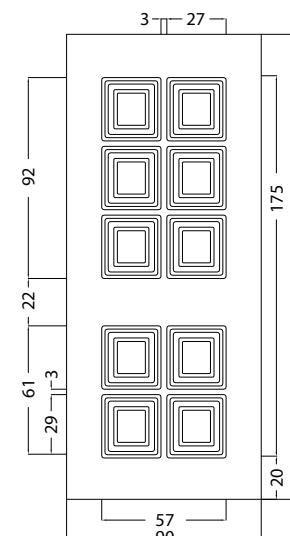


Art. 2022

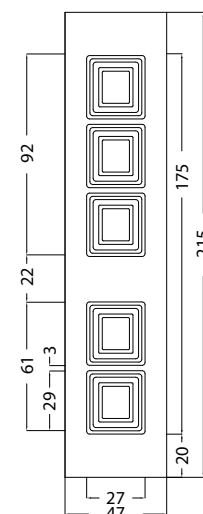


Art. 2023

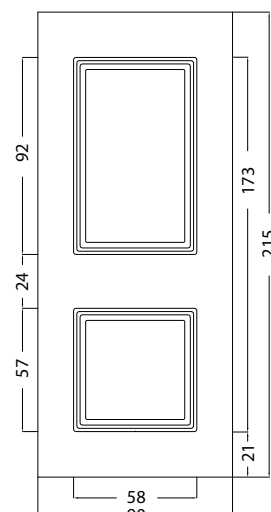


Art. 3640

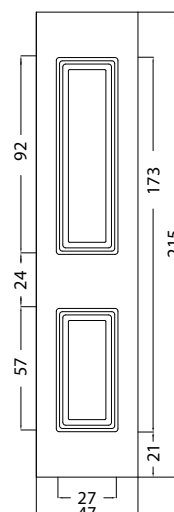


Art. 3641

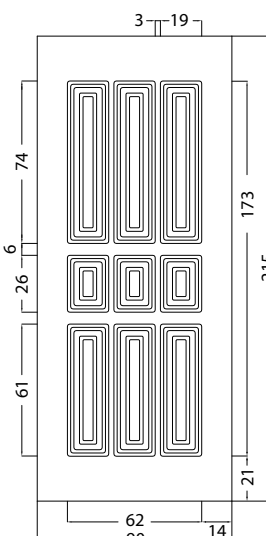


Art. 2030

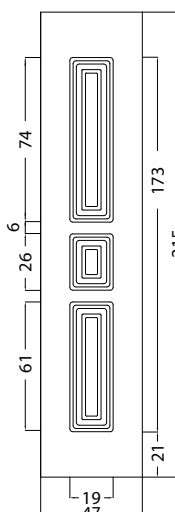


Art. 2031

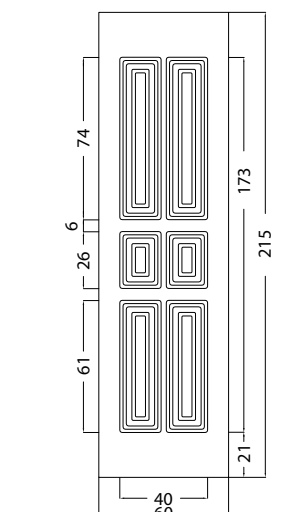


Art. 2032

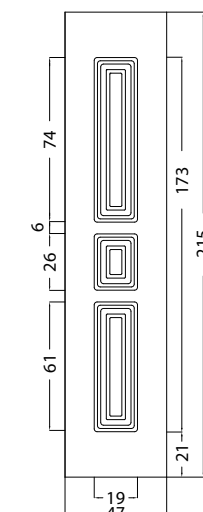


Art. 2031

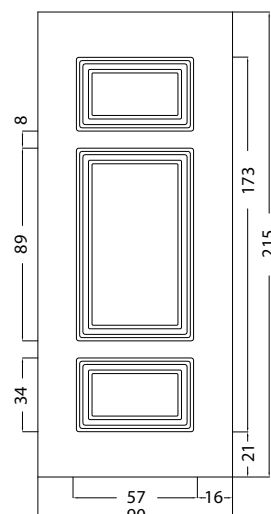


Art. 2040

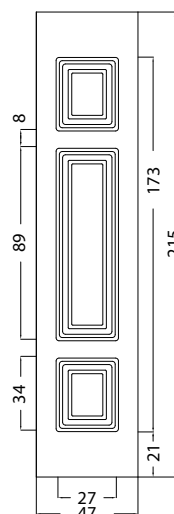


Art. 2041

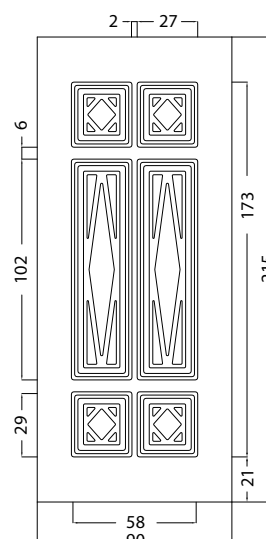


Art. 2100

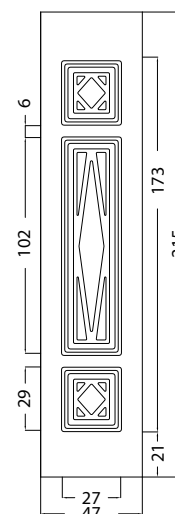


Art. 2101

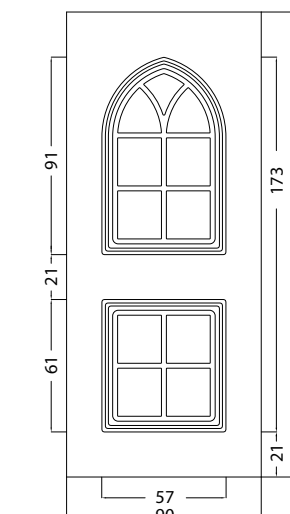


Art. 2080

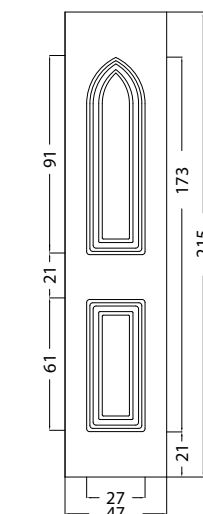


Art. 2081

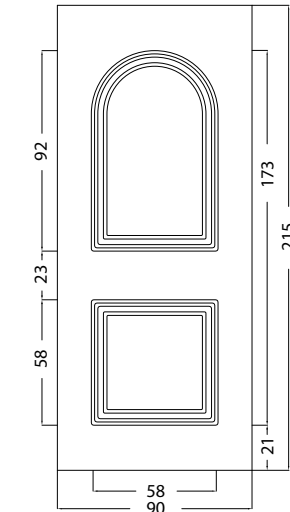


Art. 2120

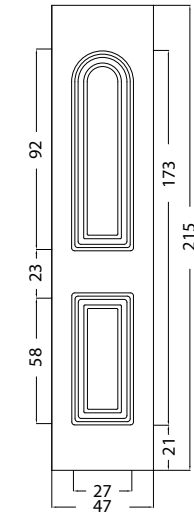


Art. 2121

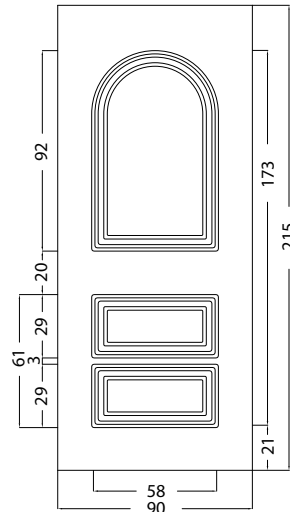


Art. 2130

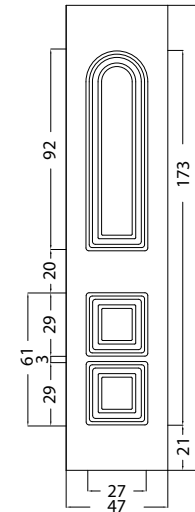


Art. 2131

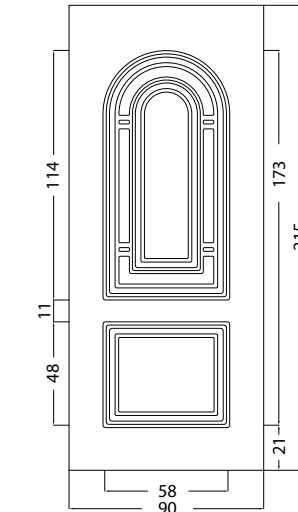


Art. 2110

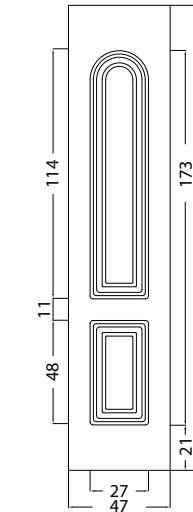


Art. 2111

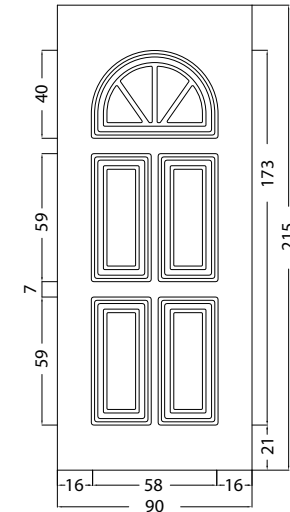


Art. 2090

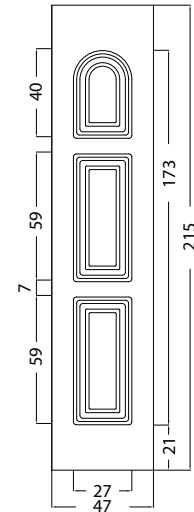


Art. 2091

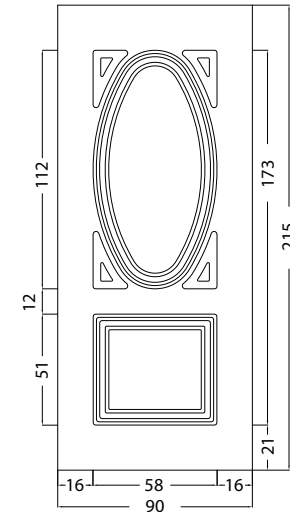


Art. 2210

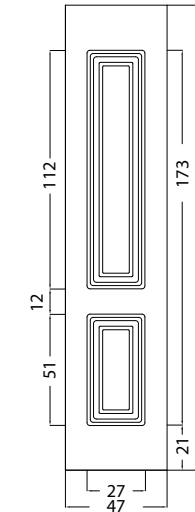


Art. 2211

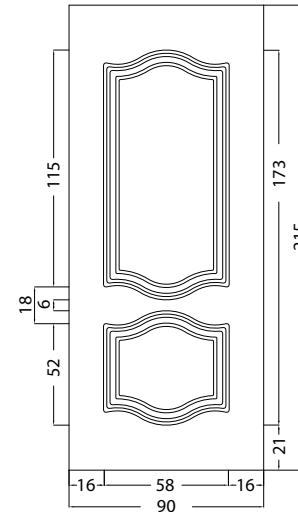


Art. 2200

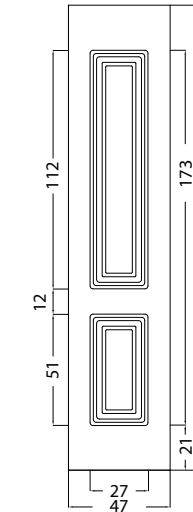


Art. 2211

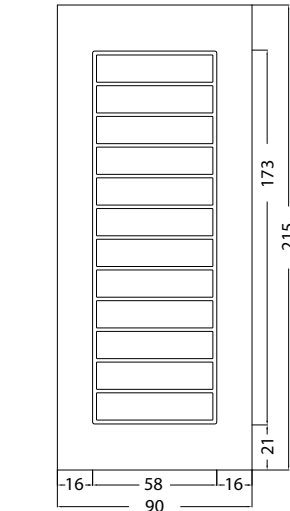


Art. 2190

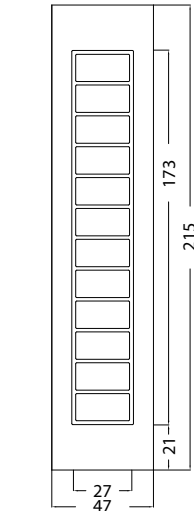


Art. 2191

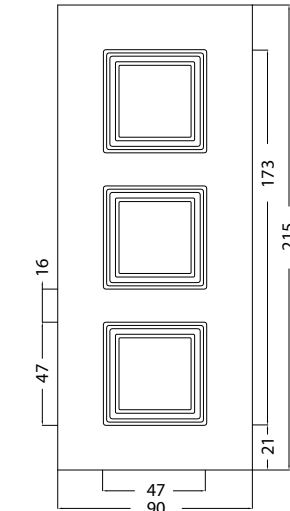


Art. 2140

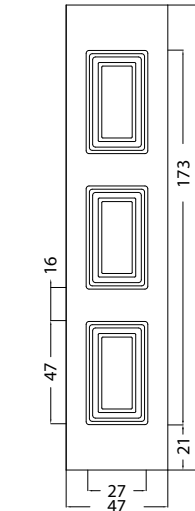


Art. 2141

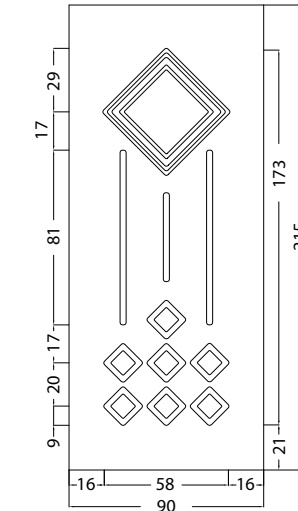


Art. 2070

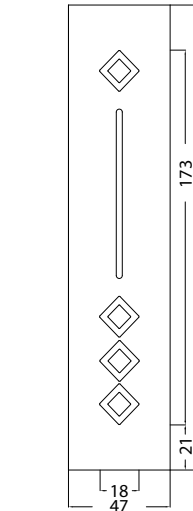


Art. 2071

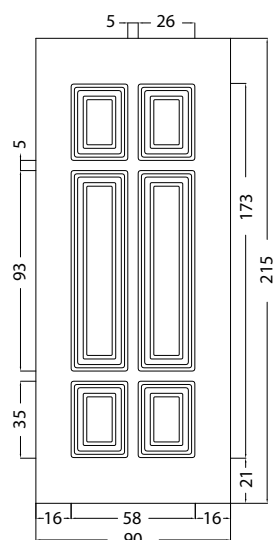


Art. 2170

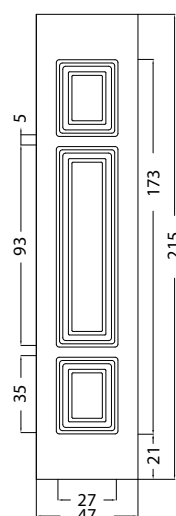


Art. 2171

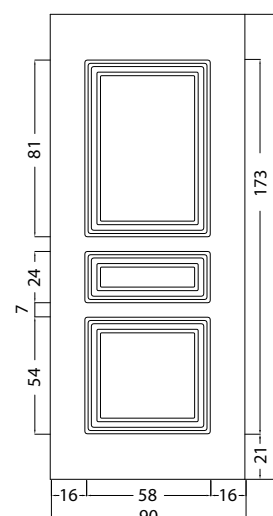


Art. 2160

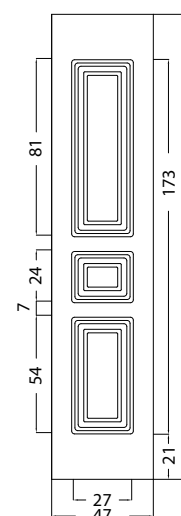


Art. 2161

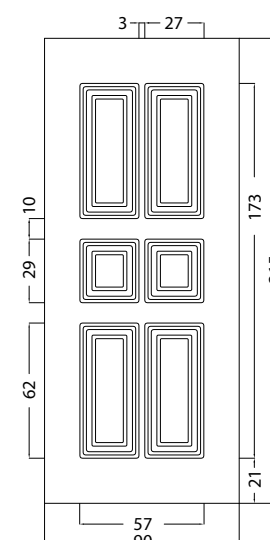


Art. 2060

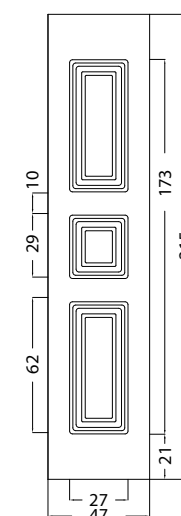


Art. 2061

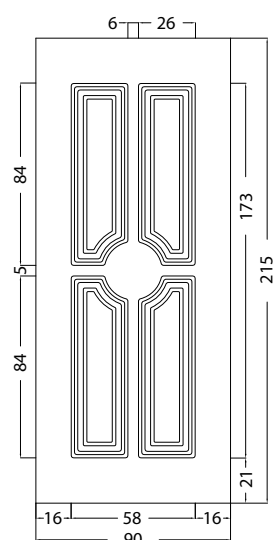


Art. 2220

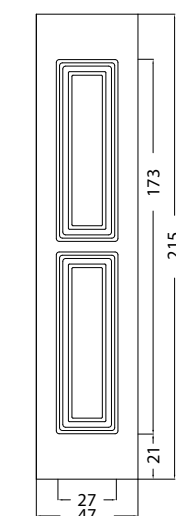


Art. 2221

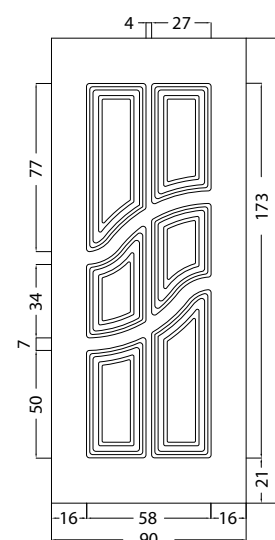


Art. 2230 DX

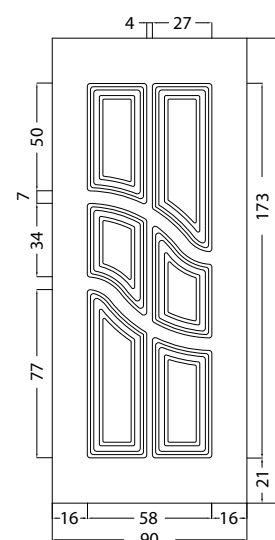


Art. 2230 SX

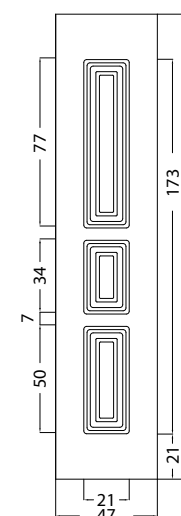


Art. 2231

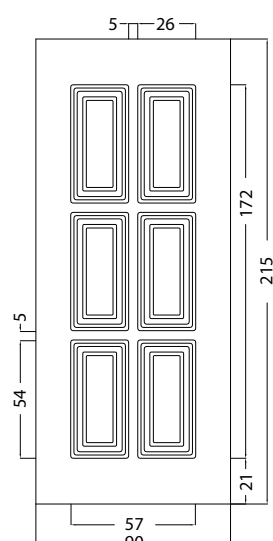


Art. 2150

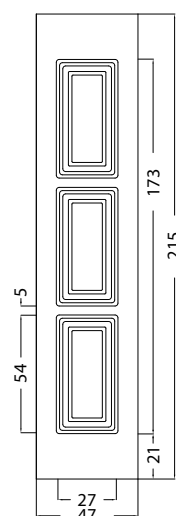


Art. 2151

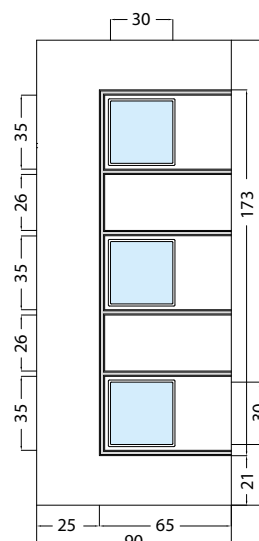


Art. 6009 DX

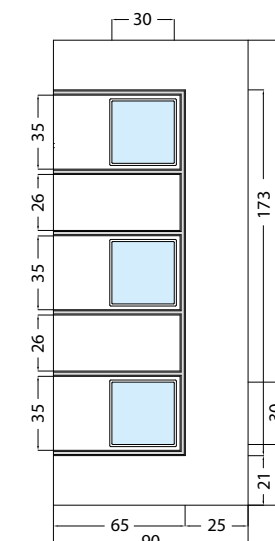


Art. 6009 SX

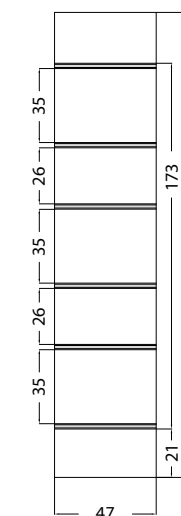


Art. 6002

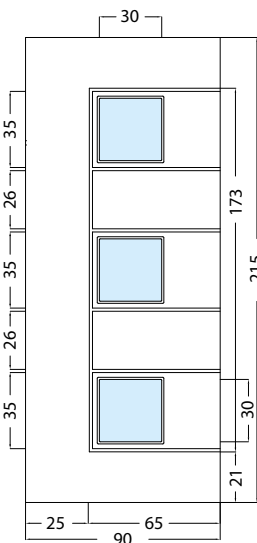


Art. 6008 DX

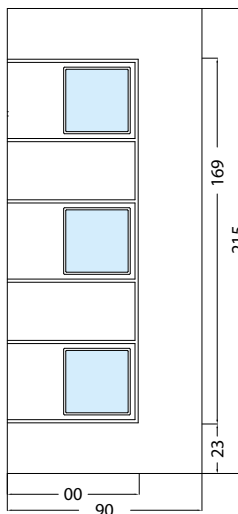


Art. 6008 SX

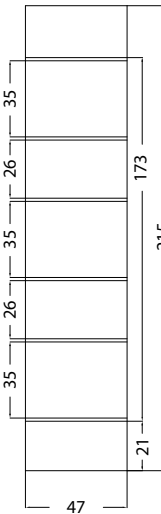


Art. 6001

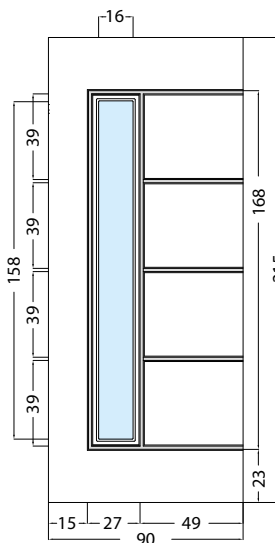


Art. 6019 DX

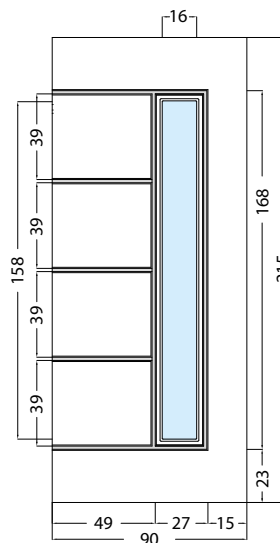


Art. 6019 SX

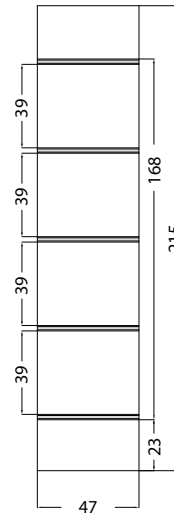


Art. 6012

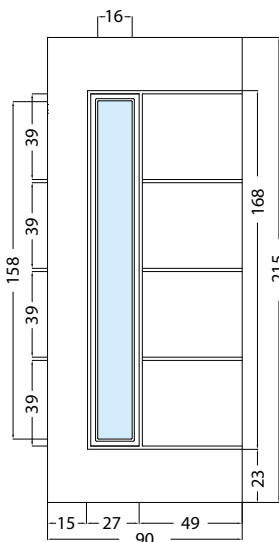


Art. 6018 DX

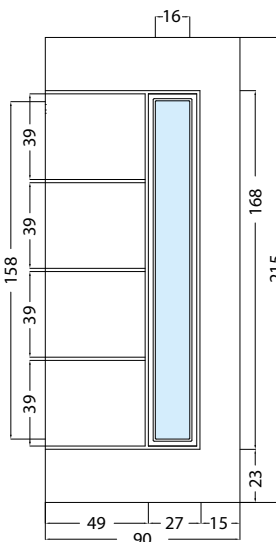


Art. 6018 SX

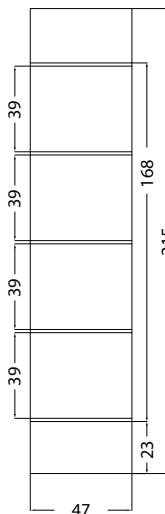


Art. 6011

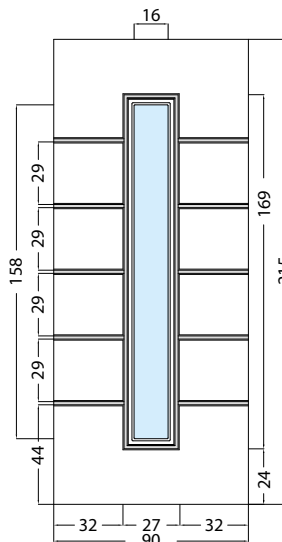


Art. 6029

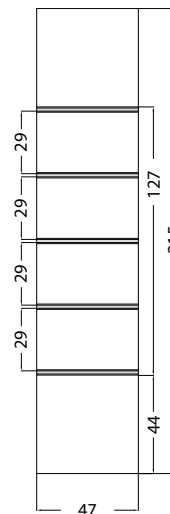


Art. 6022

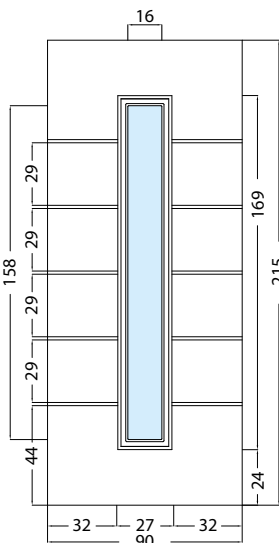


Art. 6028

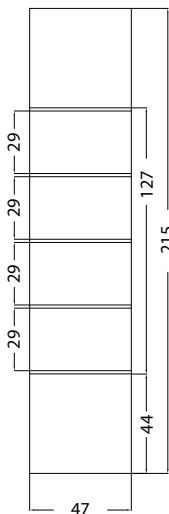


Art. 6021

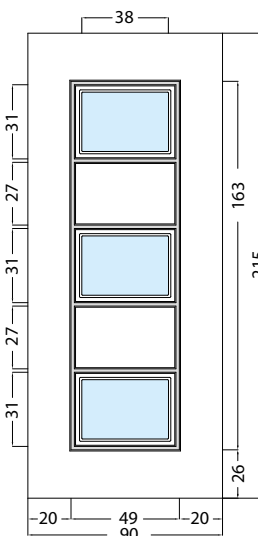


Art. 6039

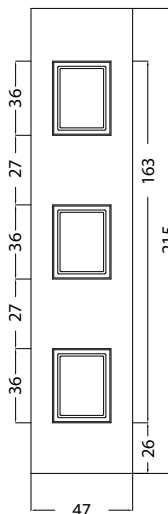


Art. 6031

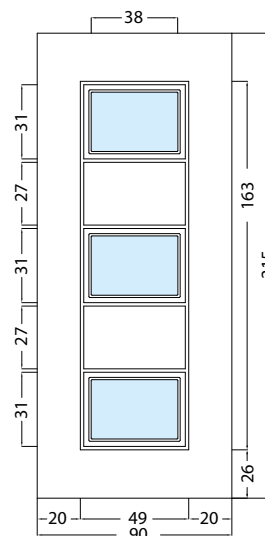


Art. 6038

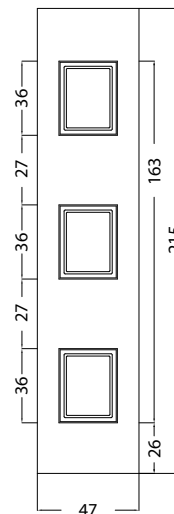


Art. 6031

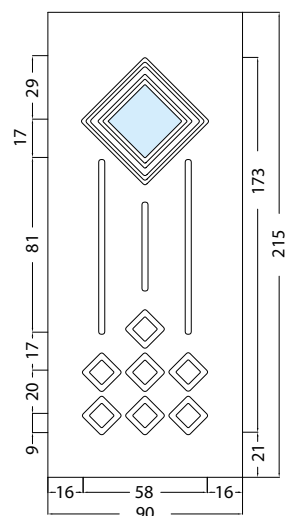


Art. 2078

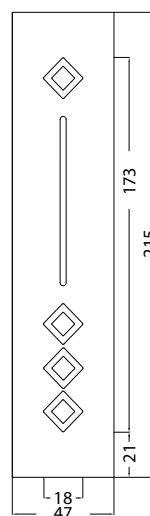


Art. 2071

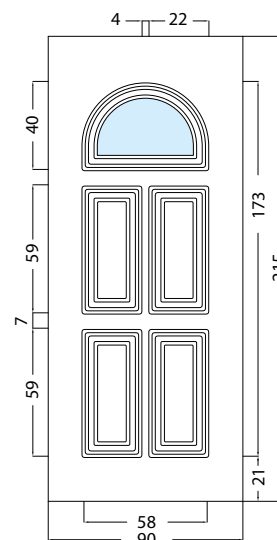


Art. 2098

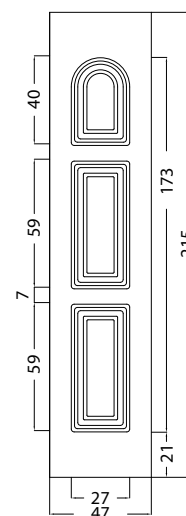


Art. 2091

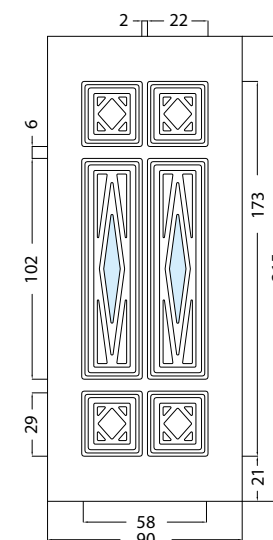


Art. 2108

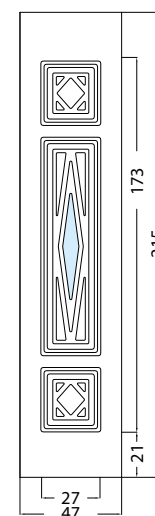


Art. 2106

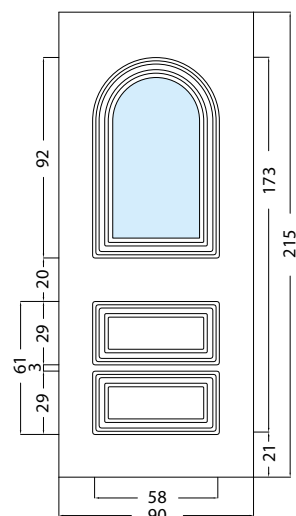


Art. 2138

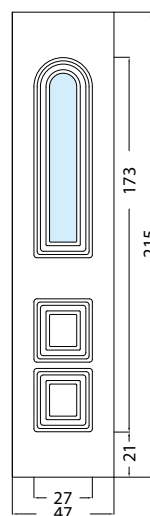


Art. 2126

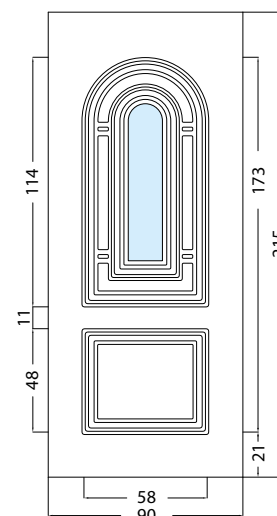


Art. 2118

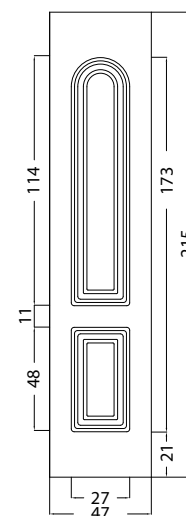


Art. 2111

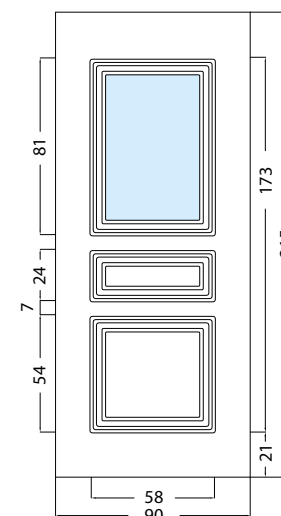


Art. 2168

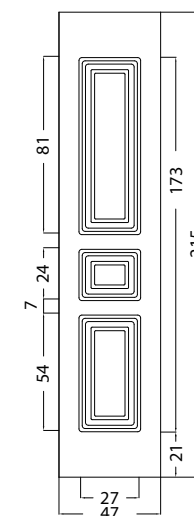


Art. 2161

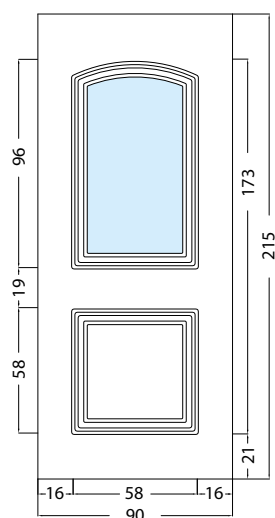


Art. 2188

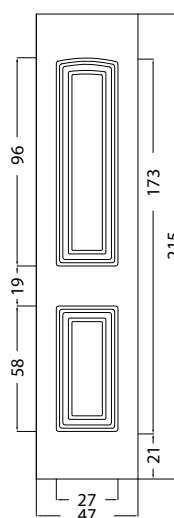


Art. 2183

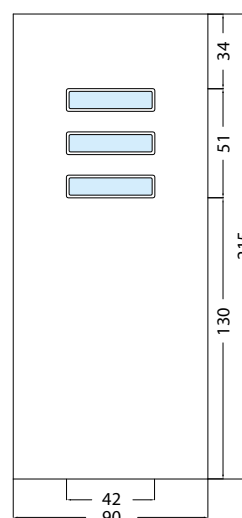


Art. 4508

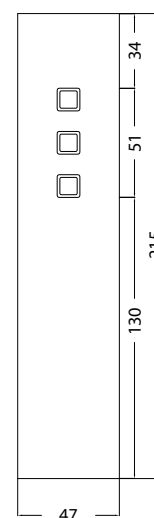


Art. 4501

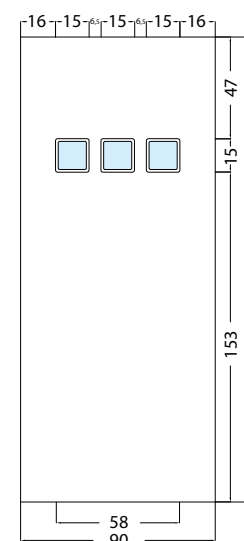


Art. 4538

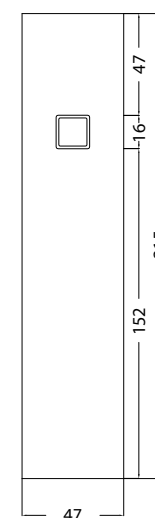


Art. 4532

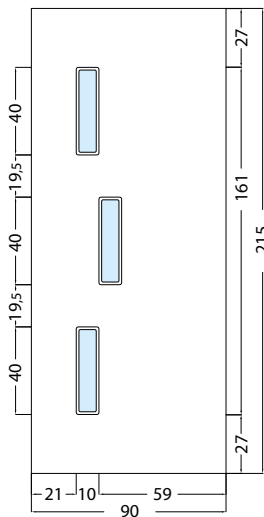


Art. 4518 DX

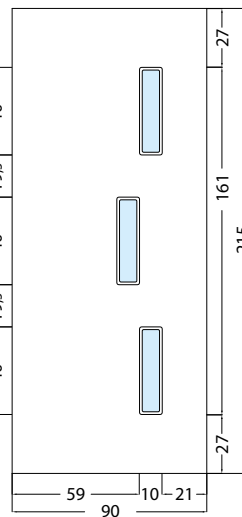


Art. 4518 SX

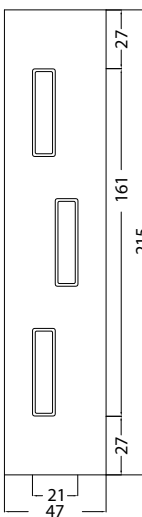


Art. 4511

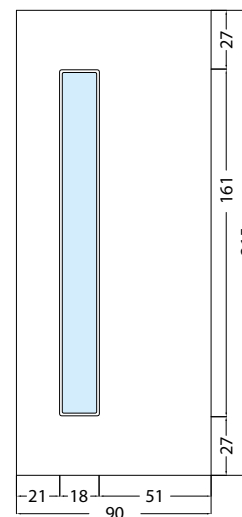


Art. 4528 DX

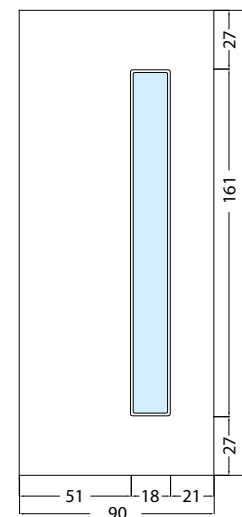


Art. 4528 SX

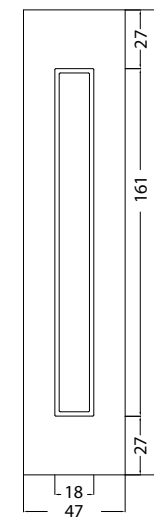


Art. 4522

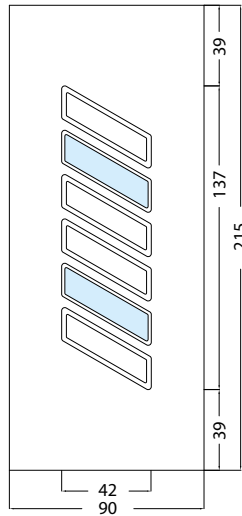


Art. 4548 DX

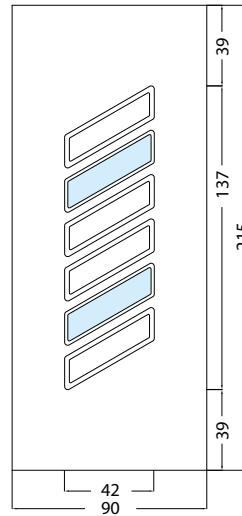


Art. 4548 SX

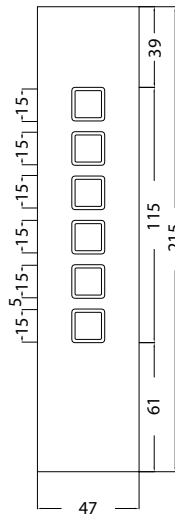


Art. 4542

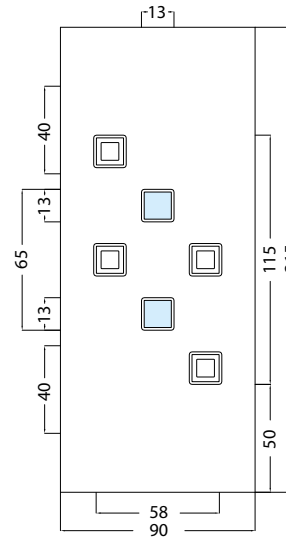


Art. 3018 DX

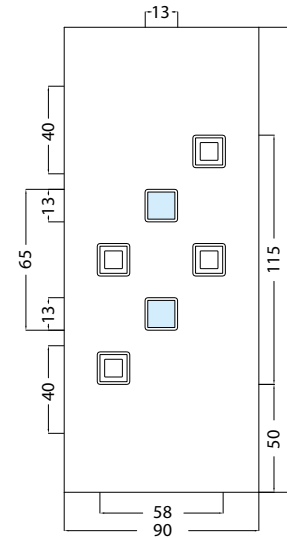


Art. 3018 SX

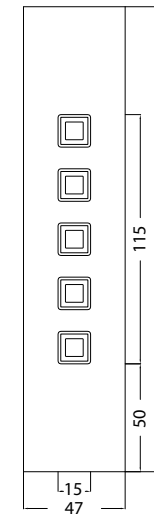


Art. 3011

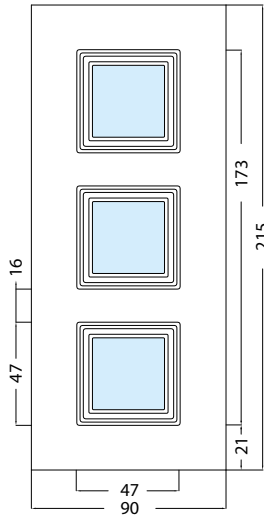


Art. 2148

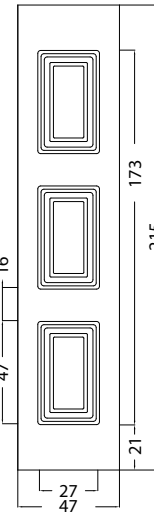


Art. 2141

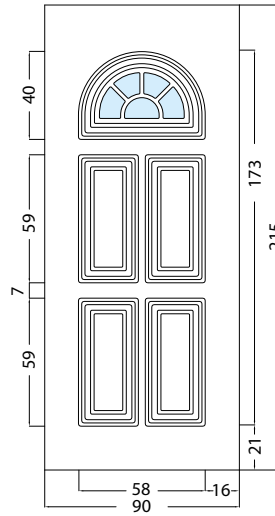


Art. 2099

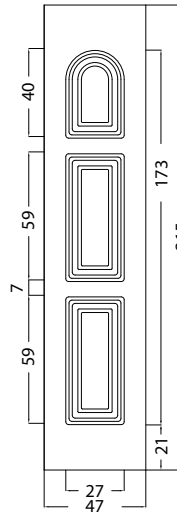


Art. 2091

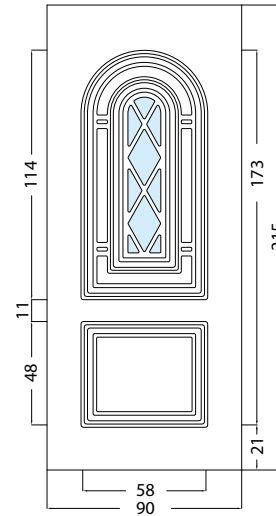


Art. 2119

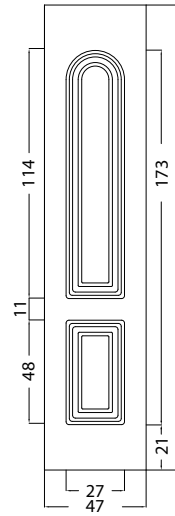

Art. 2111

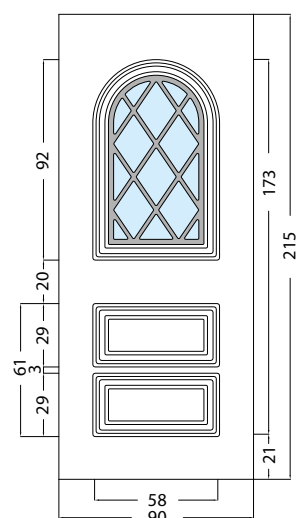


Art. 2139

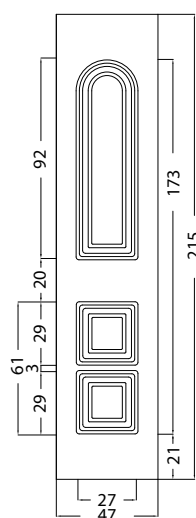


Art. 2131


antenne jolly

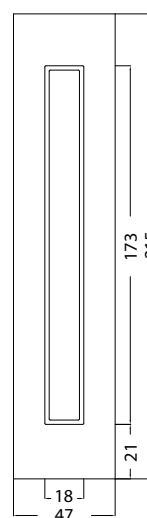


Art. 3152

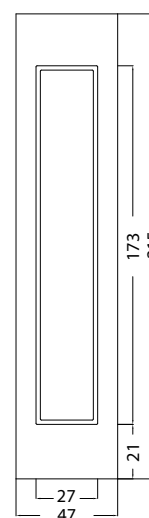


Art. 3651

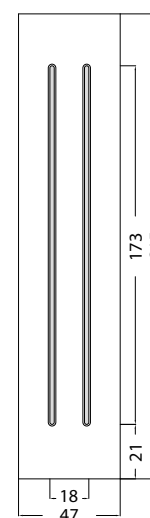


Art. 3741

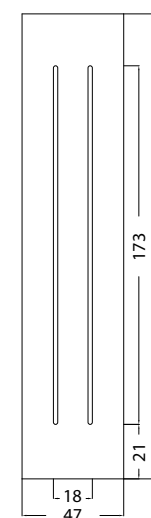


Art. 3642

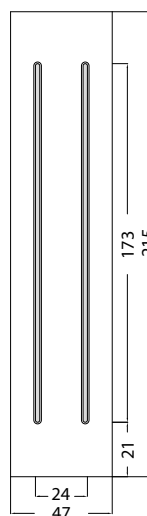


Art. 3752

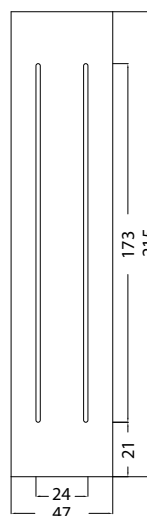


Art. 3652

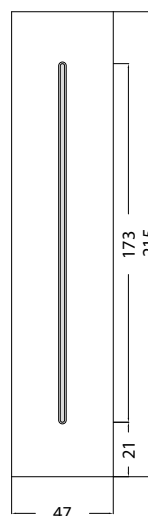

Art. 3753

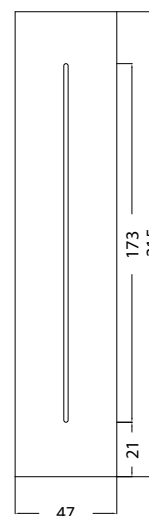

Art. 3653

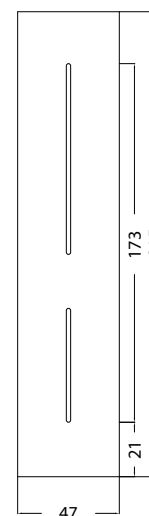

Art. 3654



Art. 2181

comportamento del disegno

Le nostre porte sono state disegnate su dimensioni standard 900 x 2.150 mm e 1.000 x 2.200 mm. Per dimensioni superiori il disegno non cambia, viene aumentata in altezza e in larghezza la superficie liscia del pannello.

Nei modelli con inserto in acciaio e dimensioni superiori allo standard, viene aumentata in altezza ed in larghezza la superficie liscia del pannello, mentre, l'inserto in acciaio, si interrompe prima dell'estremità.

Nel caso di pannello di misura inferiore allo standard, tutti i modelli vengono tagliati senza modifiche del disegno principale.


Nei pannelli con inserti in acciaio, gli inserti vengono applicati solo sul lato esterno, mentre sul lato interno viene riportato lo stesso disegno, senza l'inserto.

Su richiesta, è possibile applicare gli inserti in acciaio anche sul lato interno.

modello a disegno

Possiamo realizzare qualsiasi vostro disegno su richiesta.










ESEMPIO DI COMPORTAMENTO DEL DISEGNO NEL PANNELLO

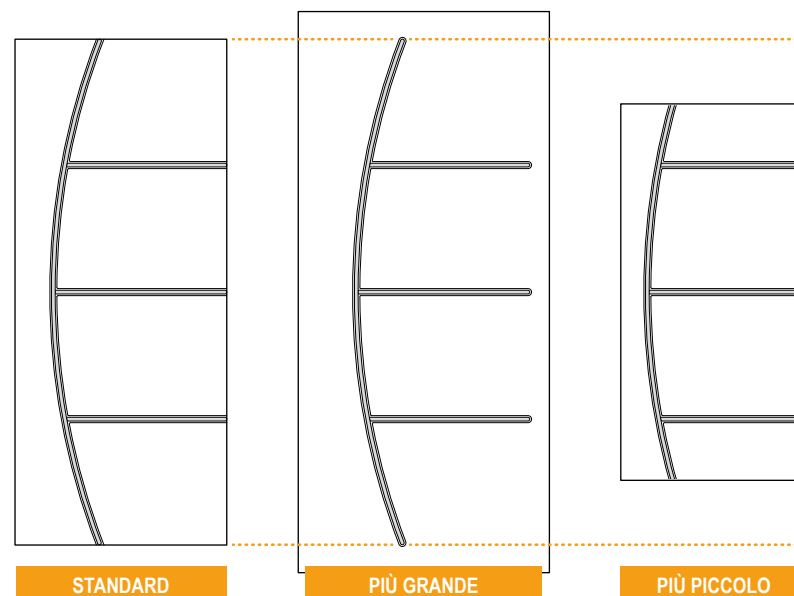


STANDARD

PIÙ GRANDE

PIÙ PICCOLO

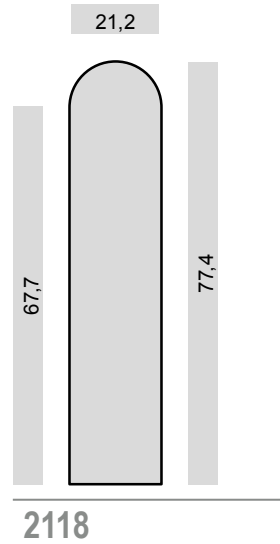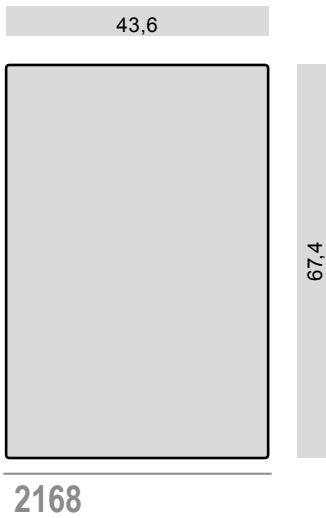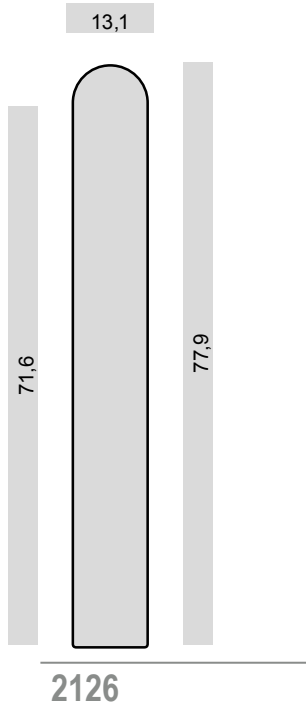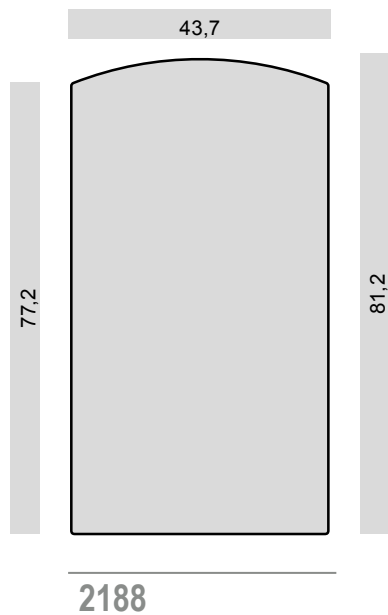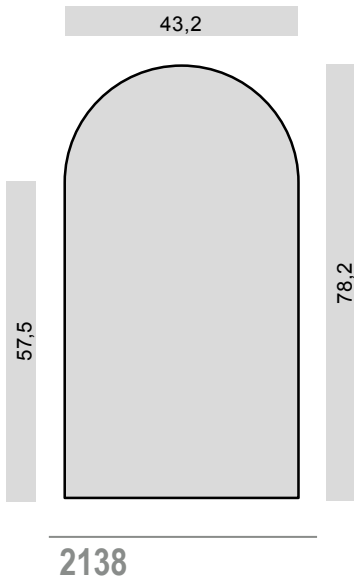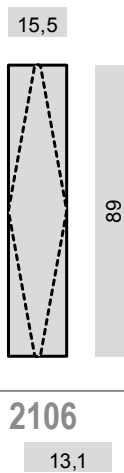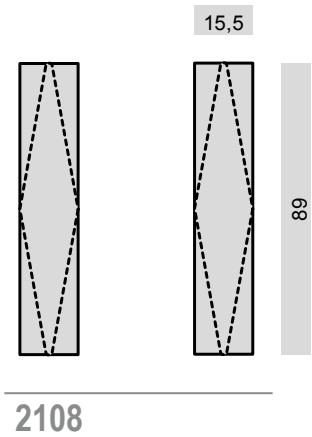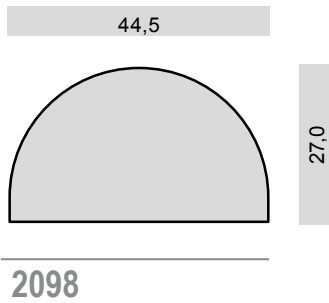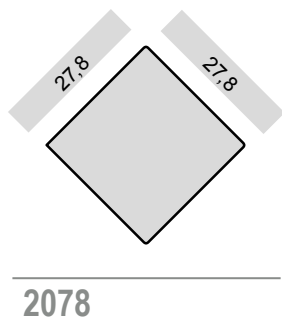

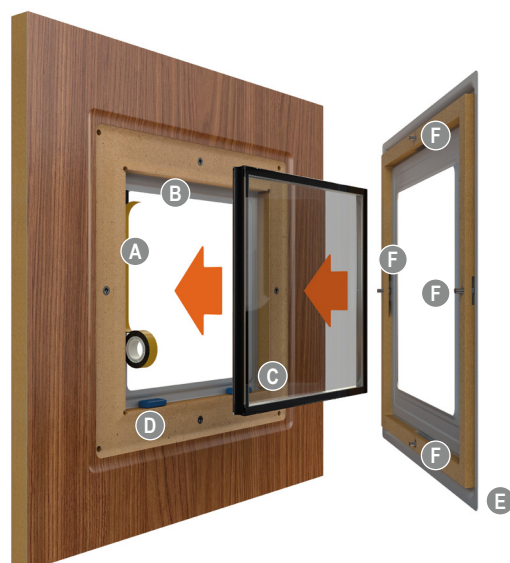


Istruzioni di montaggio del vetro

Per le porte predisposte al vetro con cornice fermavetro, si consiglia di posizionare il pannello in modo orizzontale attenendosi alle seguenti istruzioni.



- 1 Fase di allestimento.**
Posizionare il nastro biadesivo **A** o il silicone (non forniti) sul bordo interno della lamiera **B**.
- 2 Fase d'applicazione del vetro.**
Inserire il vetro **C** e centrarlo nell'apposito spazio (si consiglia di utilizzare degli spessori di tipologia **D** per ottenere una migliore centratura del vetro).



- 3 Fase di fissaggio della cornice fermavetro.**
Collocare la cornice fermavetro **E** posizionando le viti **F** segnalate con degli adesivi, in corrispondenza degli inserti filettati **G**.

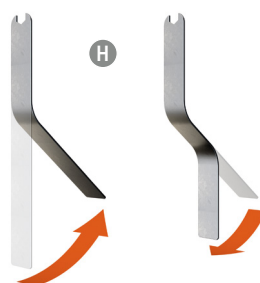

- 4 Fase di avvitatura.**
Dopo essersi muniti della chiave già sagomata **H**, stringere le viti segnalate con degli adesivi sul fronte **F** della cornice fermavetro **E** fino a fine corsa senza serrare.

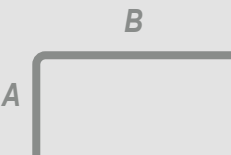Articolo	Descrizione	Codice
Piatto in lamiera 	Piatto verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A fino a 100 mm	PIATTOVER
	Piatto alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A fino a 100 mm	PIATTODEC
Angolare in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Angolare verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B fino a 100 mm	ANGOLAREVER
	Angolare alluminio pellicolato PVC / Legno altezza massima 2.200 mm con A+B fino a 100 mm	ANGOLAREDEC
Canalino (A) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"A"VER
	Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"A"DEC
Canalino (B) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C+D fino a 100 mm	CANALINO"B"VER
	Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C+D fino a 100 mm	CANALINO"B"DEC
Canalino (C) in lamiera MISURE VISTA ESTERNA 	Canalino verniciato altezza 2.200 mm fino ad un massimo di 2.500 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"C"VER
	Canalino alluminio pellicolato PVC / Legno altezza 2.200 mm con A+B+C fino a 100 mm	CANALINO"C"DEC